

Luszczyk

High quality made in Poland




KATALOG MONTAŻY


2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


oznaczenia użyte w katalogu

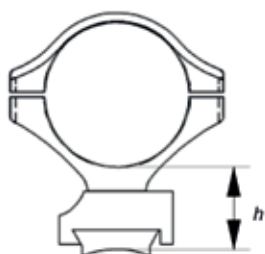


MONTAŻ STAŁY

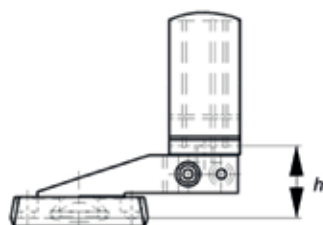


MONTAŻ OBROTOWY NA OBEJMY

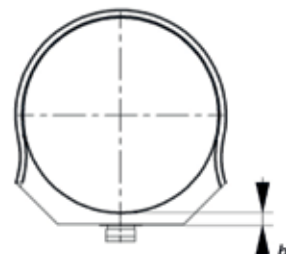

OBEJMA NA OBIEKTYW

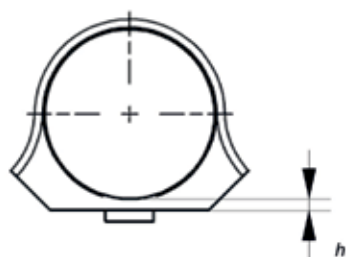


OBEJMA DO MONTAŻU
OBROTOWEGO

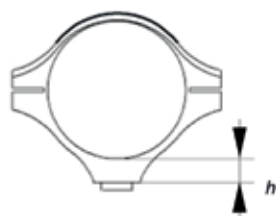


OBEJMA SPECJALNA




ADAPTER
SCHMIDT BENDER



MONTAŻ OBROTOWY
SZYNA SWAROVSKI SR



ADAPTER SWAROVSKI SR




MONTAŻ OBROTOWY
SZYNA 70°



ADAPTER SZYNA 70°



ADAPTER SZYNA
ZEISS VM 45°



MONTAŻ OBROTOWY
SZYNA ZEISS VM 45°


SPIS TREŚCI

	MONTAŻ STAŁY	MONTAŻ STAŁY O OBNIŻONEJ WYS.	MONTAŻ OBROTOWY	MONTAŻ ZATRZASKOWY	MONTAŻ UCHYLNÝ	MONTAŻ NA MOTYLKI	MONTAŻ SZYBKÍ
1. Anschütz 1740 / 1741 / 1770	11	-	-	-	-	-	-
2. Anschütz 1780	1	4	6	9	-	-	-
3. Antonio Zoli	1	4	6	9	-	-	-
4. Baikal iŻ 18Mh	12	-	-	-	-	14	-
5. Benelli Argo	1	4	6	9	-	-	-
6. Bergara	1	4	6	9	-	-	-
7. Bettinsoli	16	-	-	-	-	18	20
8. Blaser	22	-	-	-	-	24	26
9. Brno 98	1	4	6	9	-	-	-
10. Brno 502 / Brno 802 / CZ - 584 / ZH / 304 / 308	28	-	-	-	-	32	-
11. Brno Combo	36	-	-	-	-	38	40
12. Browning A-Bolt 3	1	4	6	9	-	-	-
13. Browning A-Bolt / Eurobolt	1	4	6	9	-	-	-
14. Browning BAR / BLR / Acera	1	4	6	9	-	-	-
15. Browning X-Bolt	42	-	6	9	-	-	-
16. CZ - 455	43	-	-	-	-	-	-
17. CZ - 527	44	-	6	9	45	47	-
18. CZ - 550 / CZ - 555 / CZ - 557 / ZKK 600	49	-	6	9	51	53	55
19. Haenel Jaeger 10	1	4	6	9	-	-	-
20. Haenel SLB - 2000	1	4	6	9	-	-	-
21. Heckler & Koch	1	4	6	9	-	-	-
22. Heym SR 21 / SR 30	1	4	6	9	-	-	-
23. Howa 1500	1	4	6	9	-	-	-
24. Keppeler	57	-	-	-	-	59	61
25. Kniejówka Fair	63	-	-	-	-	65	67
26. Kniejówka Sabatti	69	-	-	-	-	71	73
27. Krico	1	4	6	9	-	-	-
28. Mannlicher Luxus	-	-	6	9	-	-	-
29. Marlin 1895	1	4	-	-	-	-	-
30. Marlin X5	1	4	-	-	-	-	-
31. Mauser 98	1	4	6	9	-	-	-
32. Mauser M-12	1	4	6	9	-	-	-
33. Mauser M-18	1	4	6	9	-	-	-
34. Merkel KR-1 / B3	75	-	-	-	-	77	-
35. Merkel SR-1	1	4	6	9	-	-	-
36. Merkel SR-1 Basic	1	4	6	9	-	-	-
37. Mossberg Patriot	1	4	6	9	-	-	-
38. Remington 700	1	4	6	9	-	-	-
39. Remington 783	1	4	6	9	-	-	-
40. Remington 7400 / 750	1	4	6	9	-	-	-
41. Roessler Titan 6	1	4	6	9	-	-	-
42. Roessler Titan 16	1	4	6	9	-	-	-
43. Ruger M77	79	-	6	9	-	-	-

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI

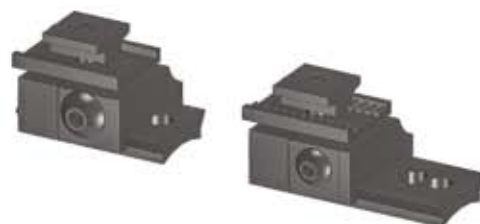

MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER

MONTAŻ STAŁY

	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				34 ^Ø mm	35 ^Ø mm	36 ^Ø mm	40 ^Ø mm
	h=15	h=18	h=21	h=24	h=15	h=18	h=21	h=24	h=15	h=17	h=20	h=24	h=18	h=18	h=18	h=18
Wysokość w mm																
Anschütz 1780	2-1A13	2-1A19	2-1A25	2-1A29	2-1B13	2-1B19	2-1B25	2-1B29	2-1C13	2-1C17	2-1C23	2-1C29	2-1D19	2-1E19	2-1F19	2-1G19
Antonio Zoli	3-1A13	3-1A19	3-1A25	3-1A29	3-1B13	3-1B19	3-1B25	3-1B29	3-1C13	3-1C17	3-1C23	3-1C29	3-1D19	3-1E19	3-1F19	3-1G19
Benelli Argo	5-1A13	5-1A19	5-1A25	5-1A29	5-1B13	5-1B19	5-1B25	5-1B29	5-1C13	5-1C17	5-1C23	5-1C29	5-1D19	5-1E19	5-1F19	5-1G19
Bergara	6-1A13	6-1A19	6-1A25	6-1A29	6-1B13	6-1B19	6-1B25	6-1B29	6-1C13	6-1C17	6-1C23	6-1C29	6-1D19	6-1E19	6-1F19	6-1G19
Brno 98	9-1A13	9-1A19	9-1A25	9-1A29	9-1B13	9-1B19	9-1B25	9-1B29	9-1C13	9-1C17	9-1C23	9-1C29	9-1D19	9-1E19	9-1F19	9-1G19
Browning A-Bolt 3	12-1A13	12-1A19	12-1A25	12-1A29	12-1B13	12-1B19	12-1B25	12-1B29	12-1C13	12-1C17	12-1C23	12-1C29	12-1D19	12-1E19	12-1F19	12-1G19
Browning A-Bolt /Eurobolt	13-1A13	13-1A19	13-1A25	13-1A29	13-1B13	13-1B19	13-1B25	13-1B29	13-1C13	13-1C17	13-1C23	13-1C29	13-1D19	13-1E19	13-1F19	13-1G19
Browning Bar/BLR/Acera	14-1A13	14-1A19	14-1A25	14-1A29	14-1B13	14-1B19	14-1B25	14-1B29	14-1C13	14-1C17	14-1C23	14-1C29	14-1D19	14-1E19	14-1F19	14-1G19
Haenel Jaeger 10	19-1A13	19-1A19	19-1A25	19-1A29	19-1B13	19-1B19	19-1B25	19-1B29	19-1C13	19-1C17	19-1C23	19-1C29	19-1D19	19-1E19	19-1F19	19-1G19
Haenel SLB-2000	20-1A13	20-1A19	20-1A25	20-1A29	20-1B13	20-1B19	20-1B25	20-1B29	20-1C13	20-1C17	20-1C23	20-1C29	20-1D19	20-1E19	20-1F19	20-1G19
Heckler & Koch	21-1A13	21-1A19	21-1A25	21-1A29	21-1B13	21-1B19	21-1B25	21-1B29	21-1C13	21-1C17	21-1C23	21-1C29	21-1D19	21-1E19	21-1F19	21-1G19
Heym SR 21 / SR 30	22-1A13	22-1A19	22-1A25	22-1A29	22-1B13	22-1B19	22-1B25	22-1B29	22-1C13	22-1C17	22-1C23	22-1C29	22-1D19	22-1E19	22-1F19	22-1G19
Howa 1500	23-1A13	23-1A19	23-1A25	23-1A29	23-1B13	23-1B19	23-1B25	23-1B29	23-1C13	23-1C17	23-1C23	23-1C29	23-1D19	23-1E19	23-1F19	23-1G19
Krico	27-1A13	27-1A19	27-1A25	27-1A29	27-1B13	27-1B19	27-1B25	27-1B29	27-1C13	27-1C17	27-1C23	27-1C29	27-1D19	27-1E19	27-1F19	27-1G19
Marlin 1895	29-1A13	29-1A19	29-1A25	29-1A29	29-1B13	29-1B19	29-1B25	29-1B29	29-1C13	29-1C17	29-1C23	29-1C29	29-1D19	29-1E19	29-1F19	29-1G19
Marlin X5	30-1A13	30-1A19	30-1A25	30-1A29	30-1B13	30-1B19	30-1B25	30-1B29	30-1C13	30-1C17	30-1C23	30-1C29	30-1D19	30-1E19	30-1F19	30-1G19
Mauser 98	31-1A13	31-1A19	31-1A25	31-1A29	31-1B13	31-1B19	31-1B25	31-1B29	31-1C13	31-1C17	31-1C23	31-1C29	31-1D19	31-1E19	31-1F19	31-1G19
Mauser M-12	32-1A13	32-1A19	32-1A25	32-1A29	32-1B13	32-1B19	32-1B25	32-1B29	32-1C13	32-1C17	32-1C23	32-1C29	32-1D19	32-1E19	32-1F19	32-1G19
Mauser M-18	33-1A13	33-1A19	33-1A25	33-1A29	33-1B13	33-1B19	33-1B25	33-1B29	33-1C13	33-1C17	33-1C23	33-1C29	33-1D19	33-1E19	33-1F19	33-1G19
Merkel SR-1	35-1A13	35-1A19	35-1A25	35-1A29	35-1B13	35-1B19	35-1B25	35-1B29	35-1C13	35-1C17	35-1C23	35-1C29	35-1D19	35-1E19	35-1F19	35-1G19
Merkel SR-1 Basic	36-1A13	36-1A19	36-1A25	36-1A29	36-1B13	36-1B19	36-1B25	36-1B29	36-1C13	36-1C17	36-1C23	36-1C29	36-1D19	36-1E19	36-1F19	36-1G19
Mossberg Patriot	37-1A13	37-1A19	37-1A25	37-1A29	37-1B13	37-1B19	37-1B25	37-1B29	37-1C13	37-1C17	37-1C23	37-1C29	37-1D19	37-1E19	37-1F19	37-1G19
Remington 700	38-1A13	38-1A19	38-1A25	38-1A29	38-1B13	38-1B19	38-1B25	38-1B29	38-1C13	38-1C17	38-1C23	38-1C29	38-1D19	38-1E19	38-1F19	38-1G19
Remington 783	39-1A13	39-1A19	39-1A25	39-1A29	39-1B13	39-1B19	39-1B25	39-1B29	39-1C13	39-1C17	39-1C23	39-1C29	39-1D19	39-1E19	39-1F19	39-1G19
Remington 7400/750	40-1A13	40-1A19	40-1A25	40-1A29	40-1B13	40-1B19	40-1B25	40-1B29	40-1C13	40-1C17	40-1C23	40-1C29	40-1D19	40-1E19	40-1F19	40-1G19
Roessler Titan 6	41-1A13	41-1A19	41-1A25	41-1A29	41-1B13	41-1B19	41-1B25	41-1B29	41-1C13	41-1C17	41-1C23	41-1C29	41-1D19	41-1E19	41-1F19	41-1G19
Roessler Titan 16	42-1A13	42-1A19	42-1A25	42-1A29	42-1B13	42-1B19	42-1B25	42-1B29	42-1C13	42-1C17	42-1C23	42-1C29	42-1D19	42-1E19	42-1F19	42-1G19
Sabatti Rover	44-1A13	44-1A19	44-1A25	44-1A29	44-1B13	44-1B19	44-1B25	44-1B29	44-1C13	44-1C17	44-1C23	44-1C29	44-1D19	44-1E19	44-1F19	44-1G19
Sako A7	46-1A13	46-1A19	46-1A25	46-1A29	46-1B13	46-1B19	46-1B25	46-1B29	46-1C13	46-1C17	46-1C23	46-1C29	46-1D19	46-1E19	46-1F19	46-1G19
Sauer 90	47-1A13	47-1A19	47-1A25	47-1A29	47-1B13	47-1B19	47-1B25	47-1B29	47-1C13	47-1C17	47-1C23	47-1C29	47-1D19	47-1E19	47-1F19	47-1G19
Sauer 101/100	48-1A13	48-1A19	48-1A25	48-1A29	48-1B13	48-1B19	48-1B25	48-1B29	48-1C13	48-1C17	48-1C23	48-1C29	48-1D19	48-1E19	48-1F19	48-1G19
Sauer 200	49-1A13	49-1A19	49-1A25	49-1A29	49-1B13	49-1B19	49-1B25	49-1B29	49-1C13	49-1C17	49-1C23	49-1C29	49-1D19	49-1E19	49-1F19	49-1G19
Sauer 202	50-1A13	50-1A19	50-1A25	50-1A29	50-1B13	50-1B19	50-1B25	50-1B29	50-1C13	50-1C17	50-1C23	50-1C29	50-1D19	50-1E19	50-1F19	50-1G19
Savage	52-1A13	52-1A19	52-1A25	52-1A29	52-1B13	52-1B19	52-1B25	52-1B29	52-1C13	52-1C17	52-1C23	52-1C29	52-1D19	52-1E19	52-1F19	52-1G19
Steyr Mannlicher Classic	53-1A13	53-1A19	53-1A25	53-1A29	53-1B13	53-1B19	53-1B25	53-1B29	53-1C13	53-1C17	53-1C23	53-1C29	53-1D19	53-1E19	53-1F19	53-1G19
Steyr Mannlicher Łucznik	54-1A13	54-1A19	54-1A25	54-1A29	54-1B13	54-1B19	54-1B25	54-1B29	54-1C13	54-1C17	54-1C23	54-1C29	54-1D19	54-1E19	54-1F19	54-1G19
Weatherby Mark V	56-1A13	56-1A19	56-1A25	56-1A29	56-1B13	56-1B19	56-1B25	56-1B29	56-1C13	56-1C17	56-1C23	56-1C29	56-1D19	56-1E19	56-1F19	56-1G19
Weatherby Vanguard	57-1A13	57-1A19	57-1A25	57-1A29	57-1B13	57-1B19	57-1B25	57-1B29	57-1C13	57-1C17	57-1C23	57-1C29	57-1D19	57-1E19	57-1F19	57-1G19
Winchester 70	58-1A13	58-1A19	58-1A25	58-1A29	58-1B13	58-1B19	58-1B25	58-1B29	58-1C13	58-1C17	58-1C23	58-1C29	58-1D19	58-1E19	58-1F19	58-1G19
Winchester Vulcan	59-1A13	59-1A19	59-1A25	59-1A29	59-1B13	59-1B19	59-1B25	59-1B29	59-1C13	59-1C17	59-1C23	59-1C29	59-1D19	59-1E19	59-1F19	59-1G19
Winchester XPR	60-1A13	60-1A19	60-1A25	60-1A29	60-1B13	60-1B19	60-1B25	60-1B29	60-1C13	60-1C17	60-1C23	60-1C29	60-1D19	60-1E19	60-1F19	60-1G19
Verney Carron Impact Diamond	61-1A13	61-1A19	61-1A25	61-1A29	61-1B13	61-1B19	61-1B25	61-1B29	61-1C13	61-1C17	61-1C23	61-1C29	61-1D19	61-1E19	61-1F19	61-1G19
Voere LBW	62-1A13	62-1A19	62-1A25	62-1A29	62-1B13	62-1B19	62-1B25	62-1B29	62-1C13	62-1C17	62-1C23	62-1C29	62-1D19	62-1E19	62-1F19	62-1G19
Zastava	63-1A13	63-1A19	63-1A25	63-1A29	63-1B13	63-1B19	63-1B25	63-1B29	63-1C13	63-1C17	63-1C23	63-1C29	63-1D19	63-1E19	63-1F19	63-1G19

	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt®Bender
Wysokość w mm	h=13	h=15	h=14	h=16	h=14	h=16	h=19	h=15
Anschütz 1780	2-1H9	2-1H13	2-1I11	2-1I15	2-1J11	2-1J15	2-1J21	2-1K13
Antonio Zoli	3-1H9	3-1H13	3-1I11	3-1I15	3-1J11	3-1J15	3-1J21	3-1K13
Benelli Argo	5-1H9	5-1H13	5-1I11	5-1I15	5-1J11	5-1J15	5-1J21	5-1K13
Bergara	6-1H9	6-1H13	6-1I11	6-1I15	6-1J11	6-1J15	6-1J21	6-1K13
Brno 98	9-1H9	9-1H13	9-1I11	9-1I15	9-1J11	9-1J15	9-1J21	9-1K13
Browning A-Bolt 3	12-1H9	12-1H13	12-1I11	12-1I15	12-1J11	12-1J15	12-1J21	12-1K13
Browning A-Bolt /Eurobolt	13-1H9	13-1H13	13-1I11	13-1I15	13-1J11	13-1J15	13-1J21	13-1K13
Browning Bar/BLR/Acera	14-1H9	14-1H13	14-1I11	14-1I15	14-1J11	14-1J15	14-1J21	14-1K13
Haenel Jaeger 10	19-1H9	19-1H13	19-1I11	19-1I15	19-1J11	19-1J15	19-1J21	19-1K13
Haenel SLB-2000	20-1H9	20-1H13	20-1I11	20-1I15	20-1J11	20-1J15	20-1J21	20-1K13
Heckler & Koch	21-1H9	21-1H13	21-1I11	21-1I15	21-1J11	21-1J15	21-1J21	21-1K13
Heym SR 21 / SR 30	22-1H9	22-1H13	22-1I11	22-1I15	22-1J11	22-1J15	22-1J21	22-1K13
Howa 1500	23-1H9	23-1H13	23-1I11	23-1I15	23-1J11	23-1J15	23-1J21	23-1K13
Krico	27-1H9	27-1H13	27-1I11	27-1I15	27-1J11	27-1J15	27-1J21	27-1K13
Marlin 1895	29-1H9	29-1H13	29-1I11	29-1I15	29-1J11	29-1J15	29-1J21	29-1K13
Marlin X5	30-1H9	30-1H13	30-1I11	30-1I15	30-1J11	30-1J15	30-1J21	30-1K13
Mauser 98	31-1H9	31-1H13	31-1I11	31-1I15	31-1J11	31-1J15	31-1J21	31-1K13
Mauser M-12	32-1H9	32-1H13	32-1I11	32-1I15	32-1J11	32-1J15	32-1J21	32-1K13
Mauser M-18	33-1H9	33-1H13	33-1I11	33-1I15	33-1J11	33-1J15	33-1J21	33-1K13
Merkel SR-1	35-1H9	35-1H13	35-1I11	35-1I15	35-1J11	35-1J15	35-1J21	35-1K13
Merkel SR-1 Basic	36-1H9	36-1H13	36-1I11	36-1I15	36-1J11	36-1J15	36-1J21	36-1K13
Mossberg Patriot	37-1H9	37-1H13	37-1I11	37-1I15	37-1J11	37-1J15	37-1J21	37-1K13
Remington 700	38-1H9	38-1H13	38-1I11	38-1I15	38-1J11	38-1J15	38-1J21	38-1K13
Remington 783	39-1H9	39-1H13	39-1I11	39-1I15	39-1J11	39-1J15	39-1J21	39-1K13
Remington 7400/750	40-1H9	40-1H13	40-1I11	40-1I15	40-1J11	40-1J15	40-1J21	40-1K13
Roessler Titan 6	41-1H9	41-1H13	41-1I11	41-1I15	41-1J11	41-1J15	41-1J21	41-1K13
Roessler Titan 16	42-1H9	42-1H13	42-1I11	42-1I15	42-1J11	42-1J15	42-1J21	42-1K13
Sabatti Rover	44-1H9	44-1H13	44-1I11	44-1I15	44-1J11	44-1J15	44-1J21	44-1K13
Sako A7	46-1H9	46-1H13	46-1I11	46-1I15	46-1J11	46-1J15	46-1J21	46-1K13
Sauer 90	47-1H9	47-1H13	47-1I11	47-1I15	47-1J11	47-1J15	47-1J21	47-1K13
Sauer 101/100	48-1H9	48-1H13	48-1I11	48-1I15	48-1J11	48-1J15	48-1J21	48-1K13
Sauer 200	49-1H9	49-1H13	49-1I11	49-1I15	49-1J11	49-1J15	49-1J21	49-1K13
Sauer 202	50-1H9	50-1H13	50-1I11	50-1I15	50-1J11	50-1J15	50-1J21	50-1K13
Savage	52-1H9	52-1H13	52-1I11	52-1I15	52-1J11	52-1J15	52-1J21	52-1K13
Steyr Mannlicher Classic	53-1H9	53-1H13	53-1I11	53-1I15	53-1J11	53-1J15	53-1J21	53-1K13
Steyr Mannlicher Łucznik	54-1H9	54-1H13	54-1I11	54-1I15	54-1J11	54-1J15	54-1J21	54-1K13
Weatherby Mark V	56-1H9	56-1H13	56-1I11	56-1I15	56-1J11	56-1J15	56-1J21	56-1K13
Weatherby Vanguard	57-1H9	57-1H13	57-1I11	57-1I15	57-1J11	57-1J15	57-1J21	57-1K13
Winchester 70	58-1H9	58-1H13	58-1I11	58-1I15	58-1J11	58-1J15	58-1J21	58-1K13
Winchester Vulcan	59-1H9	59-1H13	59-1I11	59-1I15	59-1J11	59-1J15	59-1J21	59-1K13
Winchester XPR	60-1H9	60-1H13	60-1I11	60-1I15	60-1J11	60-1J15	60-1J21	60-1K13
Verney Carron Impact Diamond	61-1H9	61-1H13	61-1I11	61-1I15	61-1J11	61-1J15	61-1J21	61-1K13
Voere LBW	62-1H9	62-1H13	62-1I11	62-1I15	62-1J11	62-1J15	62-1J21	62-1K13
Zastava	63-1H9	63-1H13	63-1I11	63-1I15	63-1J11	63-1J15	63-1J21	63-1K13

NOWOŚĆ

MONOBLOCK

STR. 114



MONTAŻ STAŁY O OBNIŻONEJ WYSOKOŚCI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT Ⓞ BENDER

MONTAŻ STAŁY O OBNIŻONEJ WYSOKOŚCI

	Montaże z obejmami			Montaże na szynę			
	Ø 25,4 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm	Swarovski SR	Zeiss VM 45°	Szyna 70°	Schmidt©Bender
Wysokość w mm	h=12	h=12	h=12	h=11	h=11	h=11	h=12
Anschütz 1780	2-2A7	2-2B7	2-2C7	2-2H5	2-2I5	2-2J5	2-2K7
Antonio Zoli	3-2A7	3-2B7	3-2C7	3-2H5	3-2I5	3-2J5	3-2K7
Benelli Argo	5-2A7	5-2B7	5-2C7	5-2H5	5-2I5	5-2J5	5-2K7
Bergara	6-2A7	6-2B7	6-2C7	6-2H5	6-2I5	6-2J5	6-2K7
Brno 98	9-2A7	9-2B7	9-2C7	9-2H5	9-2I5	9-2J5	9-2K7
Browning A-Bolt 3	12-2A7	12-2B7	12-2C7	12-2H5	12-2I5	12-2J5	12-2K7
Browning A-Bolt /Eurobolt	13-2A7	13-2B7	13-2C7	13-2H5	13-2I5	13-2J5	13-2K7
Browning Bar/BLR/Acera	14-2A7	14-2B7	14-2C7	14-2H5	14-2I5	14-2J5	14-2K7
Haenel Jaeger 10	19-2A7	19-2B7	19-2C7	19-2H5	19-2I5	19-2J5	19-2K7
Haenel SLB-2000	20-2A7	20-2B7	20-2C7	20-2H5	20-2I5	20-2J5	20-2K7
Heckler & Koch	21-2A7	21-2B7	21-2C7	21-2H5	21-2I5	21-2J5	21-2K7
Heym SR 21 / SR 30	22-2A7	22-2B7	22-2C7	22-2H5	22-2I5	22-2J5	22-2K7
Howa 1500	23-2A7	23-2B7	23-2C7	23-2H5	23-2I5	23-2J5	23-2K7
Krico	27-2A7	27-2B7	27-2C7	27-2H5	27-2I5	27-2J5	27-2K7
Marlin 1895	29-2A7	29-2B7	29-2C7	29-2H5	29-2I5	29-2J5	29-2K7
Marlin X5	30-2A7	30-2B7	30-2C7	30-2H5	30-2I5	30-2J5	30-2K7
Mauser 98	31-2A7	31-2B7	31-2C7	31-2H5	31-2I5	31-2J5	31-2K7
Mauser M-12	32-2A7	32-2B7	32-2C7	32-2H5	32-2I5	32-2J5	32-2K7
Mauser M-18	33-2A7	33-2B7	33-2C7	33-2H5	33-2I5	33-2J5	33-2K7
Merkel SR-1	35-2A7	35-2B7	35-2C7	35-2H5	35-2I5	35-2J5	35-2K7
Merkel SR-1 Basic	36-2A7	36-2B7	36-2C7	36-2H5	36-2I5	36-2J5	36-2K7
Mossberg Patriot	37-2A7	37-2B7	37-2C7	37-2H5	37-2I5	37-2J5	37-2K7
Remington 700	38-2A7	38-2B7	38-2C7	38-2H5	38-2I5	38-2J5	38-2K7
Remington 783	39-2A7	39-2B7	39-2C7	39-2H5	39-2I5	39-2J5	39-2K7
Remington 7400/750	40-2A7	40-2B7	40-2C7	40-2H5	40-2I5	40-2J5	40-2K7
Roessler Titan 6	41-2A7	41-2B7	41-2C7	41-2H5	41-2I5	41-2J5	41-2K7
Roessler Titan 16	42-2A7	42-2B7	42-2C7	42-2H5	42-2I5	42-2J5	42-2K7
Sabatti Rover	44-2A7	44-2B7	44-2C7	44-2H5	44-2I5	44-2J5	44-2K7
Sako A7	46-2A7	46-2B7	46-2C7	46-2H5	46-2I5	46-2J5	46-2K7
Sauer 90	47-2A7	47-2B7	47-2C7	47-2H5	47-2I5	47-2J5	47-2K7
Sauer 101/100	48-2A7	48-2B7	48-2C7	48-2H5	48-2I5	48-2J5	48-2K7
Sauer 200	49-2A7	49-2B7	49-2C7	49-2H5	49-2I5	49-2J5	49-2K7
Sauer 202	50-2A7	50-2B7	50-2C7	50-2H5	50-2I5	50-2J5	50-2K7
Savage	52-2A7	52-2B7	52-2C7	52-2H5	52-2I5	52-2J5	52-2K7
Steyr Mannlicher Classic	53-2A7	53-2B7	53-2C7	53-2H5	53-2I5	53-2J5	53-2K7
Steyr Mannlicher Łucznik	54-2A7	54-2B7	54-2C7	54-2H5	54-2I5	54-2J5	54-2K7
Weatherby Mark V	56-2A7	56-2B7	56-2C7	56-2H5	56-2I5	56-2J5	56-2K7
Weatherby Vanguard	57-2A7	57-2B7	57-2C7	57-2H5	57-2I5	57-2J5	57-2K7
Winchester 70	58-2A7	58-2B7	58-2C7	58-2H5	58-2I5	58-2J5	58-2K7
Winchester Vulcan	59-2A7	59-2B7	59-2C7	59-2H5	59-2I5	59-2J5	59-2K7
Winchester XPR	60-2A7	60-2B7	60-2C7	60-2H5	60-2I5	60-2J5	60-2K7
Verney Carron Impact Diamond	61-2A7	61-2B7	61-2C7	61-2H5	61-2I5	61-2J5	61-2K7
Voere LBW	62-2A7	62-2B7	62-2C7	62-2H5	62-2I5	62-2J5	62-2K7
Zastava	63-2A7	63-2B7	63-2C7	63-2H5	63-2I5	63-2J5	63-2K7

MONTAŻ OBROTOWY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ
PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ
YUKON PHOTON

MONTAŻ OBROTOWY

	Montaże z obejmami							Montaże na szynę					
	Ø 25,4 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm			Ø 34 mm	Ø 40 mm	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°	Schmidt Bender
Wysokość w mm	h=19	h=19	h=17	h=22	h=27	h=17	h=17	h=15	h=17	h=15	h=17	h=17	h=18
Anschütz 1780	2-3A21	2-3B21	2-3C17	2-3C27	2-3C30	2-3D17	2-3G17	2-3H13	2-3H17	2-3I13	2-3I17	2-3J17	2-3K19
Antonio Zoli	3-3A21	3-3B21	3-3C17	3-3C27	3-3C30	3-3D17	3-3G17	3-3H13	3-3H17	3-3I13	3-3I17	3-3J17	3-3K19
Benelli Argo	5-3A21	5-3B21	5-3C17	5-3C27	5-3C30	5-3D17	5-3G17	5-3H13	5-3H17	5-3I13	5-3I17	5-3J17	5-3K19
Brno 98	9-3A21	9-3B21	9-3C17	9-3C27	9-3C30	9-3D17	9-3G17	9-3H13	9-3H17	9-3I13	9-3I17	9-3J17	9-3K19
Browning A-Bolt 3	12-3A21	12-3B21	12-3C17	12-3C27	12-3C30	12-3D17	12-3G17	12-3H13	12-3H17	12-3I13	12-3I17	12-3J17	12-3K19
Browning A-Bolt / Eurobolt	13-3A21	13-3B21	13-3C17	13-3C27	13-3C30	13-3D17	13-3G17	13-3H13	13-3H17	13-3I13	13-3I17	13-3J17	13-3K19
Browning Bar/BLR/Acera	14-3A21	14-3B21	14-3C17	14-3C27	14-3C30	14-3D17	14-3G17	14-3H13	14-3H17	14-3I13	14-3I17	14-3J17	14-3K19
Browning X-Bolt	15-3A21	15-3B21	15-3C17	15-3C27	15-3C30	15-3D17	15-3G17	15-3H13	15-3H17	15-3I13	15-3I17	15-3J17	15-3K19
CZ 527	17-3A21	17-3B21	17-3C17	17-3C27	17-3C30	17-3D17	17-3G17	17-3H13	17-3H17	17-3I13	17-3I17	17-3J17	17-3K19
CZ550 / 555 / ZKK600	18-3A21	18-3B21	18-3C17	18-3C27	18-3C30	18-3D17	18-3G17	18-3H13	18-3H17	18-3I13	18-3I17	18-3J17	18-3K19
Haenel Jaeger 10	19-3A21	19-3B21	19-3C17	19-3C27	19-3C30	19-3D17	19-3G17	19-3H13	19-3H17	19-3I13	19-3I17	19-3J17	19-3K19
Haenel SLB-2000	20-3A21	20-3B21	20-3C17	20-3C27	20-3C30	20-3D17	20-3G17	20-3H13	20-3H17	20-3I13	20-3I17	20-3J17	20-3K19
Heckler & Koch	21-3A21	21-3B21	21-3C17	21-3C27	21-3C30	21-3D17	21-3G17	21-3H13	21-3H17	21-3I13	21-3I17	21-3J17	21-3K19
Heym SR 21 / SR 30	22-3A21	22-3B21	22-3C17	22-3C27	22-3C30	22-3D17	22-3G17	22-3H13	22-3H17	22-3I13	22-3I17	22-3J17	22-3K19
Howa 1500	23-3A21	23-3B21	23-3C17	23-3C27	23-3C30	23-3D17	23-3G17	23-3H13	23-3H17	23-3I13	23-3I17	23-3J17	23-3K19
Krico	27-3A21	27-3B21	27-3C17	27-3C27	27-3C30	27-3D17	27-3G17	27-3H13	27-3H17	27-3I13	27-3I17	27-3J17	27-3K19
Mannlicher Luxus	28-3A21	28-3B21	28-3C17	28-3C27	28-3C30	28-3D17	28-3G17	28-3H13	28-3H17	28-3I13	28-3I17	28-3J17	28-3K19
Mauser 98	31-3A21	31-3B21	31-3C17	31-3C27	31-3C30	31-3D17	31-3G17	31-3H13	31-3H17	31-3I13	31-3I17	31-3J17	31-3K19
Mauser M-12	32-3A21	32-3B21	32-3C17	32-3C27	32-3C30	32-3D17	32-3G17	32-3H13	32-3H17	32-3I13	32-3I17	32-3J17	32-3K19
Mauser M-18	33-3A21	33-3B21	33-3C17	33-3C27	33-3C30	33-3D17	33-3G17	33-3H13	33-3H17	33-3I13	33-3I17	33-3J17	33-3K19
Merkel SR-1	35-3A21	35-3B21	35-3C17	35-3C27	35-3C30	35-3D17	35-3G17	35-3H13	35-3H17	35-3I13	35-3I17	35-3J17	35-3K19
Merkel SR-1 Basic	36-3A21	36-3B21	36-3C17	36-3C27	36-3C30	36-3D17	36-3G17	36-3H13	36-3H17	36-3I13	36-3I17	36-3J17	36-3K19
Mossberg Patriot	37-3A21	37-3B21	37-3C17	37-3C27	37-3C30	37-3D17	37-3G17	37-3H13	37-3H17	37-3I13	37-3I17	37-3J17	37-3K19
Remington 700	38-3A21	38-3B21	38-3C17	38-3C27	38-3C30	38-3D17	38-3G17	38-3H13	38-3H17	38-3I13	38-3I17	38-3J17	38-3K19
Remington 783	39-3A21	39-3B21	39-3C17	39-3C27	39-3C30	39-3D17	39-3G17	39-3H13	39-3H17	39-3I13	39-3I17	39-3J17	39-3K19
Remington 7400/750	40-3A21	40-3B21	40-3C17	40-3C27	40-3C30	40-3D17	40-3G17	40-3H13	40-3H17	40-3I13	40-3I17	40-3J17	40-3K19
Roessler Titan 6	41-3A21	41-3B21	41-3C17	41-3C27	41-3C30	41-3D17	41-3G17	41-3H13	41-3H17	41-3I13	41-3I17	41-3J17	41-3K19
Roessler Titan 16	42-3A21	42-3B21	42-3C17	42-3C27	42-3C30	42-3D17	42-3G17	42-3H13	42-3H17	42-3I13	42-3I17	42-3J17	42-3K19
Ruger M77	43-3A21	43-3B21	43-3C17	43-3C27	43-3C30	43-3D17	43-3G17	43-3H13	43-3H17	43-3I13	43-3I17	43-3J17	43-3K19
Sabatti Rover	44-3A21	44-3B21	44-3C17	44-3C27	44-3C30	44-3D17	44-3G17	44-3H13	44-3H17	44-3I13	44-3I17	44-3J17	44-3K19
Sako	45-3A21	45-3B21	45-3C17	45-3C27	45-3C30	45-3D17	45-3G17	45-3H13	45-3H17	45-3I13	45-3I17	45-3J17	45-3K19
Sauer 90	47-3A21	47-3B21	47-3C17	47-3C27	47-3C30	47-3D17	47-3G17	47-3H13	47-3H17	47-3I13	47-3I17	47-3J17	47-3K19
Sauer 101/100	48-3A21	48-3B21	48-3C17	48-3C27	48-3C30	48-3D17	48-3G17	48-3H13	48-3H17	48-3I13	48-3I17	48-3J17	48-3K19
Sauer 200	49-3A21	49-3B21	49-3C17	49-3C27	49-3C30	49-3D17	49-3G17	49-3H13	49-3H17	49-3I13	49-3I17	49-3J17	49-3K19
Sauer 202	50-3A21	50-3B21	50-3C17	50-3C27	50-3C30	50-3D17	50-3G17	50-3H13	50-3H17	50-3I13	50-3I17	50-3J17	50-3K19
Savage	52-3A21	52-3B21	52-3C17	52-3C27	52-3C30	52-3D17	52-3G17	52-3H13	52-3H17	52-3I13	52-3I17	52-3J17	52-3K19
Steyr Mannlicher Classic	53-3A21	53-3B21	53-3C17	53-3C27	53-3C30	53-3D17	53-3G17	53-3H13	53-3H17	53-3I13	53-3I17	53-3J17	53-3K19
Steyr Mannlicher Łucznik	54-3A21	54-3B21	54-3C17	54-3C27	54-3C30	54-3D17	54-3G17	54-3H13	54-3H17	54-3I13	54-3I17	54-3J17	54-3K19
Tikka T3	55-3A21	55-3B21	55-3C17	55-3C27	55-3C30	55-3D17	55-3G17	55-3H13	55-3H17	55-3I13	55-3I17	55-3J17	55-3K19
Weatherby Mark V	56-3A21	56-3B21	56-3C17	56-3C27	56-3C30	56-3D17	56-3G17	56-3H13	56-3H17	56-3I13	56-3I17	56-3J17	56-3K19
Weatherby Vanguard	57-3A21	57-3B21	57-3C17	57-3C27	57-3C30	57-3D17	57-3G17	57-3H13	57-3H17	57-3I13	57-3I17	57-3J17	57-3K19
Winchester 70	58-3A21	58-3B21	58-3C17	58-3C27	58-3C30	58-3D17	58-3G17	58-3H13	58-3H17	58-3I13	58-3I17	58-3J17	58-3K19
Winchester Vulcan	59-3A21	59-3B21	59-3C17	59-3C27	59-3C30	59-3D17	59-3G17	59-3H13	59-3H17	59-3I13	59-3I17	59-3J17	59-3K19
Winchester XPR	60-3A21	60-3B21	60-3C17	60-3C27	60-3C30	60-3D17	60-3G17	60-3H13	60-3H17	60-3I13	60-3I17	60-3J17	60-3K19
Verney Carron Impact Diamond	61-3A21	61-3B21	61-3C17	61-3C27	61-3C30	61-3D17	61-3G17	61-3H13	61-3H17	61-3I13	61-3I17	61-3J17	61-3K19
Voere LBW	62-3A21	62-3B21	62-3C17	62-3C27	62-3C30	62-3D17	62-3G17	62-3H13	62-3H17	62-3I13	62-3I17	62-3J17	62-3K19

MONTAŻ OBROTOWY

	Montaż z szyną Picatinny	Montaż z szyną Pulsar	Montaż z szyną Pard	Montaż z szyną Yukon Photon
Anschütz 1780	2-3L	2-3M	2-3P	2-3N
Antonio Zoli	3-3L	3-3M	3-3P	3-3N
Benelli Argo	5-3L	5-3M	5-3P	5-3N
Brno 98	9-3L	9-3M	9-3P	9-3N
Browning A-Bolt 3	12-3L	12-3M	12-3P	12-3N
Browning A-Bolt /Eurobolt	13-3L	13-3M	13-3P	13-3N
Browning Bar/BLR/Acera	14-3L	14-3M	14-3P	14-3N
Browning X-Bolt	15-3L	15-3M	15-3P	15-3N
CZ 527	17-3L	17-3M	17-3P	17-3N
CZ550 / 555 / ZKK600	18-3L	18-3M	18-3P	18-3N
Haenel Jaeger 10	19-3L	19-3M	19-3P	19-3N
Haenel SLB-2000	20-3L	20-3M	20-3P	20-3N
Heckler & Koch	21-3L	21-3M	21-3P	21-3N
Heym SR 21 / SR 30	22-3L	22-3M	22-3P	22-3N
Howa 1500	23-3L	23-3M	23-3P	23-3N
Krico	27-3L	27-3M	27-3P	27-3N
Mannlicher Luxus	28-3L	28-3M	28-3P	28-3N
Mauser 98	31-3L	31-3M	31-3P	31-3N
Mauser M-12	32-3L	32-3M	32-3P	32-3N
Mauser M-18	33-3L	33-3M	33-3P	33-3N
Merkel SR-1	35-3L	35-3M	35-3P	35-3N
Merkel SR-1 Basic	36-3L	36-3M	36-3P	36-3N
Mossberg Patriot	37-3L	37-3M	37-3P	37-3N
Remington 700	38-3L	38-3M	38-3P	38-3N
Remington 783	39-3L	39-3M	39-3P	39-3N
Remington 7400/750	40-3L	40-3M	40-3P	40-3N
Roessler Titan 6	41-3L	41-3M	41-3P	41-3N
Roessler Titan 16	42-3L	42-3M	42-3P	42-3N
Ruger M77	43-3L	43-3M	43-3P	43-3N
Sabatti Rover	44-3L	44-3M	44-3P	44-3N
Sako	45-3L	45-3M	45-3P	45-3N
Sauer 90	47-3L	47-3M	47-3P	47-3N
Sauer 101/100	48-3L	48-3M	48-3P	48-3N
Sauer 200	49-3L	49-3M	49-3P	49-3N
Sauer 202	50-3L	50-3M	50-3P	50-3N
Savage	52-3L	52-3M	52-3P	52-3N
Steyr Mannlicher Classic	53-3L	53-3M	53-3P	53-3N
Steyr Mannlicher Łucznik	54-3L	54-3M	54-3P	54-3N
Tikka T3	55-3L	55-3M	55-3P	55-3N
Weatherby Mark V	56-3L	56-3M	56-3P	56-3N
Weatherby Vanguard	57-3L	57-3M	57-3P	57-3N
Winchester 70	58-3L	58-3M	58-3P	58-3N
Winchester Vulcan	59-3L	59-3M	59-3P	59-3N
Winchester XPR	60-3L	60-3M	60-3P	60-3N
Verney Carron Impact Diamond	61-3L	61-3M	61-3P	61-3N
Voere LBW	62-3L	62-3M	62-3P	62-3N

BLASER

MONTAŻ SZYBKI

STR. 26




MONTAŻ ZATRZASKOWY



MONTAŻ Z OBEJMAMI

MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR

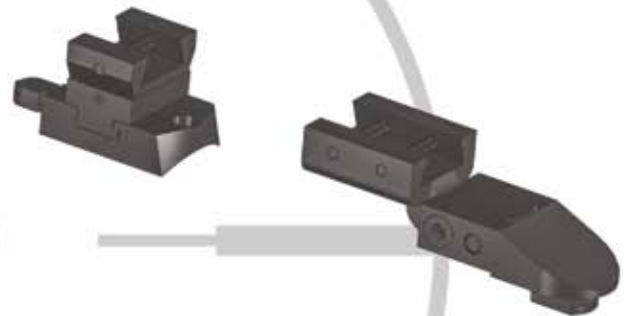

MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°

MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER

MONTAŻ ZATRZASKOWY

	Montaże z obejmami						Montaże na szynę						
	Ø 25,4 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm			Ø 34 mm	Ø 40 mm	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°	Schmidt ØBender
Wysokość w mm	h=19	h=19	h=17	h=22	h=27	h=17	h=17	h=15	h=17	h=15	h=17	h=17	h=18
Anschütz 1780	2-4A21	2-4B21	2-4C17	2-4C27	2-4C30	2-4D17	2-4G17	2-4H13	2-4H17	2-4I13	2-4I17	2-4J17	2-4K19
Antonio Zoli	3-4A21	3-4B21	3-4C17	3-4C27	3-4C30	3-4D17	3-4G17	3-4H13	3-4H17	3-4I13	3-4I17	3-4J17	3-4K19
Benelli Argo	5-4A21	5-4B21	5-4C17	5-4C27	5-4C30	5-4D17	5-4G17	5-4H13	5-4H17	5-4I13	5-4I17	5-4J17	5-4K19
Brno 98	9-4A21	9-4B21	9-4C17	9-4C27	9-4C30	9-4D17	9-4G17	9-4H13	9-4H17	9-4I13	9-4I17	9-4J17	9-4K19
Browning A-Bolt 3	12-4A21	12-4B21	12-4C17	12-4C27	12-4C30	12-4D17	12-4G17	12-4H13	12-4H17	12-4I13	12-4I17	12-4J17	12-4K19
Browning A-Bolt /Eurobolt	13-4A21	13-4B21	13-4C17	13-4C27	13-4C30	13-4D17	13-4G17	13-4H13	13-4H17	13-4I13	13-4I17	13-4J17	13-4K19
Browning Bar/BLR/Acera	14-4A21	14-4B21	14-4C17	14-4C27	14-4C30	14-4D17	14-4G17	14-4H13	14-4H17	14-4I13	14-4I17	14-4J17	14-4K19
Browning X-Bolt	15-4A21	15-4B21	15-4C17	15-4C27	15-4C30	15-4D17	15-4G17	15-4H13	15-4H17	15-4I13	15-4I17	15-4J17	15-4K19
CZ 527	17-4A21	17-4B21	17-4C17	17-4C27	17-4C30	17-4D17	17-4G17	17-4H13	17-4H17	17-4I13	17-4I17	17-4J17	17-4K19
CZ550 / 555 / ZKK600	18-4A21	18-4B21	18-4C17	18-4C27	18-4C30	18-4D17	18-4G17	18-4H13	18-4H17	18-4I13	18-4I17	18-4J17	18-4K19
Haenel Jaeger 10	19-4A21	19-4B21	19-4C17	19-4C27	19-4C30	19-4D17	19-4G17	19-4H13	19-4H17	19-4I13	19-4I17	19-4J17	19-4K19
Haenel SLB-2000	20-4A21	20-4B21	20-4C17	20-4C27	20-4C30	20-4D17	20-4G17	20-4H13	20-4H17	20-4I13	20-4I17	20-4J17	20-4K19
Heckler & Koch	21-4A21	21-4B21	21-4C17	21-4C27	21-4C30	21-4D17	21-4G17	21-4H13	21-4H17	21-4I13	21-4I17	21-4J17	21-4K19
Heym SR 21 / SR 30	22-4A21	22-4B21	22-4C17	22-4C27	22-4C30	22-4D17	22-4G17	22-4H13	22-4H17	22-4I13	22-4I17	22-4J17	22-4K19
Howa 1500	23-4A21	23-4B21	23-4C17	23-4C27	23-4C30	23-4D17	23-4G17	23-4H13	23-4H17	23-4I13	23-4I17	23-4J17	23-4K19
Krico	27-4A21	27-4B21	27-4C17	27-4C27	27-4C30	27-4D17	27-4G17	27-4H13	27-4H17	27-4I13	27-4I17	27-4J17	27-4K19
Mannlicher Luxus	28-4A21	28-4B21	28-4C17	28-4C27	28-4C30	28-4D17	28-4G17	28-4H13	28-4H17	28-4I13	28-4I17	28-4J17	28-4K19
Mauser 98	31-4A21	31-4B21	31-4C17	31-4C27	31-4C30	31-4D17	31-4G17	31-4H13	31-4H17	31-4I13	31-4I17	31-4J17	31-4K19
Mauser M-12	32-4A21	32-4B21	32-4C17	32-4C27	32-4C30	32-4D17	32-4G17	32-4H13	32-4H17	32-4I13	32-4I17	32-4J17	32-4K19
Mauser M-18	33-4A21	33-4B21	33-4C17	33-4C27	33-4C30	33-4D17	33-4G17	33-4H13	33-4H17	33-4I13	33-4I17	33-4J17	33-4K19
Merkel SR-1	35-4A21	35-4B21	35-4C17	35-4C27	35-4C30	35-4D17	35-4G17	35-4H13	35-4H17	35-4I13	35-4I17	35-4J17	35-4K19
Merkel SR-1 Basic	36-4A21	36-4B21	36-4C17	36-4C27	36-4C30	36-4D17	36-4G17	36-4H13	36-4H17	36-4I13	36-4I17	36-4J17	36-4K19
Mossberg Patriot	37-4A21	37-4B21	37-4C17	37-4C27	37-4C30	37-4D17	37-4G17	37-4H13	37-4H17	37-4I13	37-4I17	37-4J17	37-4K19
Remington 700	38-4A21	38-4B21	38-4C17	38-4C27	38-4C30	38-4D17	38-4G17	38-4H13	38-4H17	38-4I13	38-4I17	38-4J17	38-4K19
Remington 783	39-4A21	39-4B21	39-4C17	39-4C27	39-4C30	39-4D17	39-4G17	39-4H13	39-4H17	39-4I13	39-4I17	39-4J17	39-4K19
Remington 7400/750	40-4A21	40-4B21	40-4C17	40-4C27	40-4C30	40-4D17	40-4G17	40-4H13	40-4H17	40-4I13	40-4I17	40-4J17	40-4K19
Roessler Titan 6	41-4A21	41-4B21	41-4C17	41-4C27	41-4C30	41-4D17	41-4G17	41-4H13	41-4H17	41-4I13	41-4I17	41-4J17	41-4K19
Roessler Titan 16	42-4A21	42-4B21	42-4C17	42-4C27	42-4C30	42-4D17	42-4G17	42-4H13	42-4H17	42-4I13	42-4I17	42-4J17	42-4K19
Ruger M77	43-4A21	43-4B21	43-4C17	43-4C27	43-4C30	43-4D17	43-4G17	43-4H13	43-4H17	43-4I13	43-4I17	43-4J17	43-4K19
Sabatti Rover	44-4A21	44-4B21	44-4C17	44-4C27	44-4C30	44-4D17	44-4G17	44-4H13	44-4H17	44-4I13	44-4I17	44-4J17	44-4K19
Sako	45-4A21	45-4B21	45-4C17	45-4C27	45-4C30	45-4D17	45-4G17	45-4H13	45-4H17	45-4I13	45-4I17	45-4J17	45-4K19
Sauer 90	47-4A21	47-4B21	47-4C17	47-4C27	47-4C30	47-4D17	47-4G17	47-4H13	47-4H17	47-4I13	47-4I17	47-4J17	47-4K19
Sauer 101/100	48-4A21	48-4B21	48-4C17	48-4C27	48-4C30	48-4D17	48-4G17	48-4H13	48-4H17	48-4I13	48-4I17	48-4J17	48-4K19
Sauer 200	49-4A21	49-4B21	49-4C17	49-4C27	49-4C30	49-4D17	49-4G17	49-4H13	49-4H17	49-4I13	49-4I17	49-4J17	49-4K19
Sauer 202	50-4A21	50-4B21	50-4C17	50-4C27	50-4C30	50-4D17	50-4G17	50-4H13	50-4H17	50-4I13	50-4I17	50-4J17	50-4K19
Savage	52-4A21	52-4B21	52-4C17	52-4C27	52-4C30	52-4D17	52-4G17	52-4H13	52-4H17	52-4I13	52-4I17	52-4J17	52-4K19
Steyr Mannlicher Classic	53-4A21	53-4B21	53-4C17	53-4C27	53-4C30	53-4D17	53-4G17	53-4H13	53-4H17	53-4I13	53-4I17	53-4J17	53-4K19
Steyr Mannlicher Łucznik	54-4A21	54-4B21	54-4C17	54-4C27	54-4C30	54-4D17	54-4G17	54-4H13	54-4H17	54-4I13	54-4I17	54-4J17	54-4K19
Tikka T3	55-4A21	55-4B21	55-4C17	55-4C27	55-4C30	55-4D17	55-4G17	55-4H13	55-4H17	55-4I13	55-4I17	55-4J17	55-4K19
Weatherby Mark V	56-4A21	56-4B21	56-4C17	56-4C27	56-4C30	56-4D17	56-4G17	56-4H13	56-4H17	56-4I13	56-4I17	56-4J17	56-4K19
Weatherby Vanguard	57-4A21	57-4B21	57-4C17	57-4C27	57-4C30	57-4D17	57-4G17	57-4H13	57-4H17	57-4I13	57-4I17	57-4J17	57-4K19
Winchester 70	58-4A21	58-4B21	58-4C17	58-4C27	58-4C30	58-4D17	58-4G17	58-4H13	58-4H17	58-4I13	58-4I17	58-4J17	58-4K19
Winchester Vulcan	59-4A21	59-4B21	59-4C17	59-4C27	59-4C30	59-4D17	59-4G17	59-4H13	59-4H17	59-4I13	59-4I17	59-4J17	59-4K19
Winchester XPR	60-4A21	60-4B21	60-4C17	60-4C27	60-4C30	60-4D17	60-4G17	60-4H13	60-4H17	60-4I13	60-4I17	60-4J17	60-4K19
Verney Carron Impact Diamond	61-4A21	61-4B21	61-4C17	61-4C27	61-4C30	61-4D17	61-4G17	61-4H13	61-4H17	61-4I13	61-4I17	61-4J17	61-4K19
Voere LBW	62-4A21	62-4B21	62-4C17	62-4C27	62-4C30	62-4D17	62-4G17	62-4H13	62-4H17	62-4I13	62-4I17	62-4J17	62-4K19

ANSCHÜTZ 1740 / 1741 / 1770

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI

MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°

MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT® BENDER

MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY

	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20	h=14	h=14	h=14	h=14
Wysokość w mm	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20	h=14	h=14	h=14	h=14
NR KAT	1-1A5	1-1A11	1-1A17	1-1A23	1-1B5	1-1B11	1-1B17	1-1B23	1-1C5	1-1C9	1-1C15	1-1C23	1-1D11	1-1E11	1-1F11	1-1G11

	Montaże na szynę									
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt ®Bender	Montaje con riel Picatinny	
	h=9	h=11	h=15	h=17	h=10	h=12	h=15	h=11	h=14	
Wysokość w mm	h=9	h=11	h=15	h=17	h=10	h=12	h=15	h=11	h=14	
NR KAT	1-1H1	1-1H5	1-1I13	1-1I17	1-1J3	1-1J7	1-1J13	1-1K5	1-1L11	

NOWOŚĆ

MONTAŻ ZATRZASKOWY

STR. 9



BAIKAŁ IŻ 18Mh

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT-BENDER



MONTAŻ NA SZYNĘ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

BAIKAŁ Iż 18Mh

MONTAŻ STAŁY

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	4-1A6	4-1A12	4-1A18	4-1A24	4-1B6	4-1B12	4-1B18	4-1B24	4-1C6	4-1C10	4-1C16	4-1C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	4-1D12			4-1E12			4-1F12			4-1G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=12,5	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5
NR KAT	4-1H2	4-1H6	4-1I4	4-1I8	4-1J4	4-1J8	4-1J14	4-1K6

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=198	L=228	L=198	L=228	L=183
	4-1L0	4-1L1	4-1M0	4-1M1	4-1P0	4-1P1	4-1N0

BAIKAŁ IŻ 18Mh

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ NA SZYNĘ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

BAIKAŁ Iż 18Mh

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	4-6A6	4-6A12	4-6A18	4-6A24	4-6B6	4-6B12	4-6B18	4-6B24	4-6C6	4-6C10	4-6C16	4-6C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	4-6D12			4-6E12			4-6F12			4-6G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=12,5	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5
NR KAT	4-6H2	4-6H6	4-6I4	4-6I8	4-6J4	4-6J8	4-6J14	4-6K6

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=198	L=228	L=198	L=228	L=183
	4-6L0	4-6L1	4-6M0	4-6M1	4-6P0	4-6P1	4-6N0



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	7-1A6	7-1A12	7-1A18	7-1A24	7-1B6	7-1B12	7-1B18	7-1B24	7-1C6	7-1C10	7-1C16	7-1C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	7-1D12			7-1E12			7-1F12			7-1G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	7-1H2-0	7-1H6-0	7-1H4-1	7-1I4-0	7-1I8-0	7-1I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	7-1J4	7-1J8	7-1J14	7-1K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	7-1L0	7-1L1	7-1M0	7-1M1	7-1P0	7-1P1	7-1N0

BETTINSOLI

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

BETTINSOLI

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	7-6A6	7-6A12	7-6A18	7-6A24	7-6B6	7-6B12	7-6B18	7-6B24	7-6C6	7-6C10	7-6C16	7-6C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm		Ø 35 mm		Ø 36 mm		Ø 40 mm					
	h=14,5		h=14,5		h=14,5		h=14,5					
NR KAT	7-6D12		7-6E12		7-6F12		7-6G12					

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	7-6H2-0	7-6H6-0	7-6H4-1	7-6I4-0	7-6I8-0	7-6I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	7-6J4	7-6J8	7-6J14	7-6K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	7-6L0	7-6L1	7-6M0	7-6M1	7-6P0	7-6P1	7-6N0



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	7-7A6	7-7A12	7-7A18	7-7A24	7-7B6	7-7B12	7-7B18	7-7B24	7-7C6	7-7C10	7-7C16	7-7C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	7-7D12			7-7E12			7-7F12			7-7G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	7-7H2-0	7-7H6-0	7-7H4-1	7-7I4-0	7-7I8-0	7-7I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	7-7J4	7-7J8	7-7J14	7-7K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
	7-7L0	7-7L1	7-7M0	7-7M1	7-7P0	7-7P1	7-7N0



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=14	h=17	h=21
NR KAT	8-1A7	8-1A13	8-1A19	8-1A25	8-1B7	8-1B13	8-1B19	8-1B25	8-1C7	8-1C11	8-1C17	8-1C25
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=15			h=15			h=15			h=15		
NR KAT	8-1D13			8-1E13			8-1F13			8-1G13		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=10	h=13	h=11	h=11	h=14	h=11,5
NR KAT	8-1H3-0	8-1H9-0	8-1H5-1	8-1I5-0	8-1I11-0	8-1I6-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=11	h=14	h=16	h=12		
NR KAT	8-1J5	8-1J11	8-1J15	8-1K7		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=150	L=190	L=211	L=241	L=211	L=241	L=196
NR KAT	8-1L0	8-1L1	8-1M0	8-1M1	8-1P0	8-1P1	8-1N0

BLASER

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

BLASER

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=14	h=17	h=21
NR KAT	8-6A7	8-6A13	8-6A19	8-6A25	8-6B7	8-6B13	8-6B19	8-6B25	8-6C7	8-6C11	8-6C17	8-6C25
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=15			h=15			h=15			h=15		
NR KAT	8-6D13			8-6E13			8-6F13			8-6G13		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=10	h=13	h=11	h=11	h=14	h=11,5
NR KAT	8-6H3-0	8-6H9-0	8-6H5-1	8-6I5-0	8-6I11-0	8-6I6-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=11	h=14	h=16	h=12		
NR KAT	8-6J5	8-6J11	8-6J15	8-6K7		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=150	L=190	L=211	L=241	L=211	L=241	L=196
	8-6L0	8-6L1	8-6M0	8-6M1	8-6P0	8-6P1	8-6N0

BLASER

MONTAŻ SZYBKİ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=14	h=17	h=21
NR KAT	8-7A7	8-7A13	8-7A19	8-7A25	8-7B7	8-7B13	8-7B19	8-7B25	8-7C7	8-7C11	8-7C17	8-7C25
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=15			h=15			h=15			h=15		
NR KAT	8-7D13			8-7E13			8-7F13			8-7G13		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=10	h=13	h=11	h=11	h=14	h=11,5
NR KAT	8-7H3-0	8-7H9-0	8-7H5-1	8-7I5-0	8-7I11-0	8-7I6-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=11	h=14	h=16	h=12		
NR KAT	8-7J5	8-7J11	8-7J15	8-7K7		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=150	L=190	L=211	L=241	L=211	L=241	L=196
	8-7L0	8-7L1	8-7M0	8-7M1	8-7P0	8-7P1	8-7N0



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

BRNO 502 / ZH / 304 / 308

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	10-1A5	10-1A11	10-1A17	10-1A23	10-1B5	10-1B11	10-1B17	10-1B23	10-1C5	10-1C9	10-1C15	10-1C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	10-1D11			10-1E11			10-1F11			10-1G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	10-1H1	10-1H5	10-1I3	10-1I7	10-1J3	10-1J7	10-1J13	10-1K5

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=147	L=187	L=193	L=228	L=193	L=228	L=183
NR KAT	10-1L0	10-1L1	10-1M0	10-1M1	10-1P0	10-1P1	10-1N0

BRNO 802

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	101-1A5	101-1A11	101-1A17	101-1A23	101-1B5	101-1B11	101-1B17	101-1B23	101-1C5	101-1C9	101-1C15	101-1C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	101-1D11			101-1E11			101-1F11			101-1G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	101-1H1	101-1H5	101-1I3	101-1I7	101-1J3	101-1J7	101-1J13	101-1K5

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=147	L=187	L=193	L=228	L=193	L=228	L=183
NR KAT	101-1L0	101-1L1	101-1M0	101-1M1	101-1P0	101-1P1	101-1N0

CZ - 584

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	102-1A5	102-1A11	102-1A17	102-1A23	102-1B5	102-1B11	102-1B17	102-1B23	102-1C5	102-1C9	102-1C15	102-1C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	102-1D11			102-1E11			102-1F11			102-1G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	102-1H1	102-1H5	102-1I3	102-1I7	102-1J3	102-1J7	102-1J13	102-1K5

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=147	L=187	L=193	L=228	L=193	L=228	L=183
NR KAT	102-1L0	102-1L1	102-1M0	102-1M1	102-1P0	102-1P1	102-1N0

BRNO 502 / 802 / CZ - 584 / ZH / 304 / 308
MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

BRNO 502 / ZH / 304 / 308

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	10-6A5	10-6A11	10-6A17	10-6A23	10-6B5	10-6B11	10-6B17	10-6B23	10-6C5	10-6C9	10-6C15	10-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	10-6D11			10-6E11			10-6F11			10-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	10-6H1	10-6H5	10-6I3	10-6I7	10-6J3	10-6J7	10-6J13	10-6K5

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=147	L=187	L=193	L=228	L=193	L=228	L=183
NR KAT	10-6L0	10-6L1	10-6M0	10-6M1	10-6P0	10-6P1	10-6N0

BRNO 802

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	101-6A5	101-6A11	101-6A17	101-6A23	101-6B5	101-6B11	101-6B17	101-6B23	101-6C5	101-6C9	101-6C15	101-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	101-6D11			101-6E11			101-6F11			101-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	101-6H1	101-6H5	101-6I3	101-6I7	101-6J3	101-6J7	101-6J13	101-6K5

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=147	L=187	L=193	L=228	L=193	L=228	L=183
NR KAT	101-6L0	101-6L1	101-6M0	101-6M1	101-6P0	101-6P1	101-6N0

CZ - 584

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	102-6A5	102-6A11	102-6A17	102-6A23	102-6B5	102-6B11	102-6B17	102-6B23	102-6C5	102-6C9	102-6C15	102-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	102-6D11			102-6E11			102-6F11			102-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	102-6H1	102-6H5	102-6I3	102-6I7	102-6J3	102-6J7	102-6J13	102-6K5

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=147	L=187	L=193	L=228	L=193	L=228	L=183
NR KAT	102-6L0	102-6L1	102-6M0	102-6M1	102-6P0	102-6P1	102-6N0

BRNO COMBO

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT ©BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	11-1A6	11-1A12	11-1A18	11-1A24	11-1B6	11-1B12	11-1B18	11-1B24	11-1C6	11-1C10	11-1C16	11-1C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	11-1D12			11-1E12			11-1F12			11-1G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	11-1H2-0	11-1H6-0	11-1H4-1	11-1I4-0	11-1I8-0	11-1I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	11-1J4	11-1J8	11-1J14	11-1K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	11-1L0	11-1L1	11-1M0	11-1M1	11-1P0	11-1P1	11-1N0

BRNO COMBO

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGI



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGI



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°




MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD

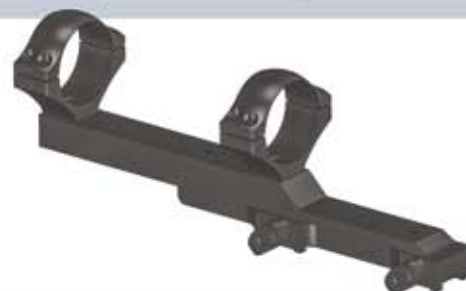

MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

BRNO COMBO

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	11-6A6	11-6A12	11-6A18	11-6A24	11-6B6	11-6B12	11-6B18	11-6B24	11-6C6	11-6C10	11-6C16	11-6C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	11-6D12			11-6E12			11-6F12			11-6G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę						
	Swarovski SR		Swarovski SR długa		Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5		h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	11-6H2-0	11-6H6-0	11-6H4-1		11-6I4-0	11-6I8-0	11-6I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender			
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5			
NR KAT	11-6J4	11-6J8	11-6J14	11-6K6			

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	11-6L0	11-6L1	11-6M0	11-6M1	11-6P0	11-6P1	11-6N0

BRNO COMBO

MONTAŻ SZYBKİ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	11-7A6	11-7A12	11-7A18	11-7A24	11-7B6	11-7B12	11-7B18	11-7B24	11-7C6	11-7C10	11-7C16	11-7C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	11-7D12			11-7E12			11-7F12			11-7G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	11-7H2-0	11-7H6-0	11-7H4-1	11-7I4-0	11-7I8-0	11-7I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	11-7J4	11-7J8	11-7J14	11-7K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	11-7L0	11-7L1	11-7M0	11-7M1	11-7P0	11-7P1	11-7N0

BROWNING X-BOLT

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI

MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°

MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER

	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20	h=14	h=14	h=14	h=14
Wysokość w mm																
NR KAT	15-1A5	15-1A11	15-1A17	15-1A23	15-1B5	15-1B11	15-1B17	15-1B23	15-1C5	15-1C9	15-1C15	15-1C23	15-1D11	15-1E11	15-1F11	15-1G11

	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt & Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
Wysokość w mm								
NR KAT	15-1H1	15-1H5	15-1I3	15-1I7	15-1J3	15-1J7	15-1J13	15-1K5



MONTAŻ Z OBEJMAMI

MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°

MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT⊙BENDER

MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY

Montaże z obejmami


Wysokość w mm	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20	h=14	h=14	h=14	h=14
NR KAT	16-1A5	16-1A11	16-1A17	16-1A23	16-1B5	16-1B11	16-1B17	16-1B23	16-1C5	16-1C9	16-1C15	16-1C23	16-1D11	16-1E11	16-1F11	16-1G11

Montaże na szynę


Wysokość w mm	Montaże na szynę									
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt ⊙Bender	Montaje con riel Picatinny	
	h=9	h=11	h=15	h=17	h=10	h=12	h=15	h=11	h=14	
NR KAT	16-1H1	16-1H5	16-1I13	16-1I17	16-1J3	16-1J7	16-1J13	16-1K5	16-1L11	




MONTAŻ Z OBEJMAMI

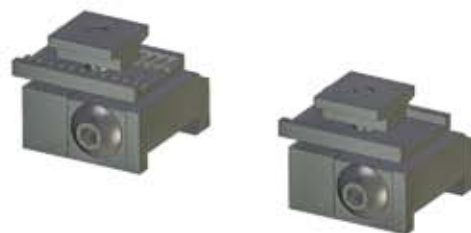


MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR

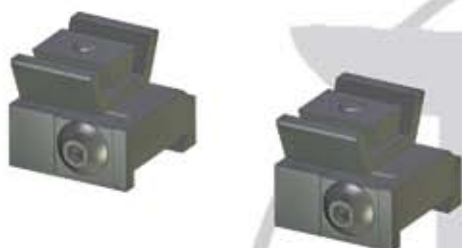

MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°

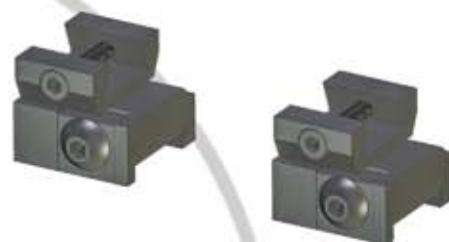

MONTAŻ NA SZYNĘ 70°

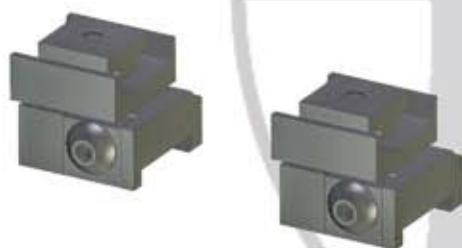

MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER

	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20	h=14	h=14	h=14	h=14
Wysokość w mm																
NR KAT	17-1A5	17-1A11	17-1A17	17-1A23	17-1B5	17-1B11	17-1B17	17-1B23	17-1C5	17-1C9	17-1C15	17-1C23	17-1D11	17-1E11	17-1F11	17-1G11

	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt & Bender
	h=9	h=11	h=15	h=17	h=10	h=12	h=15	h=11
Wysokość w mm								
NR KAT	17-1H1	17-1H5	17-1I13	17-1I17	17-1J3	17-1J7	17-1J13	17-1K5





MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	17-5A5	17-5A11	17-5A17	17-5A23	17-5B5	17-5B11	17-5B17	17-5B23	17-5C5	17-5C9	17-5C15	17-5C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm		Ø 35 mm		Ø 36 mm		Ø 40 mm					
	h=14		h=14		h=14		h=14					
NR KAT	17-5D11		17-5E11		17-5F11		17-5G11					

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	17-5H1	17-5H5	17-5I3	17-5I7	17-5J3	17-5J7	17-5J13	17-5K5

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=132	L=222	L=132	L=222	L=177
	17-5M0	17-5M1	17-5P0	17-5P1	17-5N0

CZ - 527

MONTAŻ UCHYLNÝ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

CZ - 527

MONTAŻ UCHYLNÝ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	17-6A5	17-6A11	17-6A17	17-6A23	17-6B5	17-6B11	17-6B17	17-6B23	17-6C5	17-6C9	17-6C15	17-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	17-6D11			17-6E11			17-6F11			17-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	17-6H1	17-6H5	17-6I3	17-6I7	17-6J3	17-6J7	17-6J13	17-6K5

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=132	L=222	L=132	L=222	L=177
	17-6M0	17-6M1	17-6P0	17-6P1	17-6N0

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ STAŁY

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	18-1A5	18-1A11	18-1A17	18-1A23	18-1B5	18-1B11	18-1B17	18-1B23	18-1C5	18-1C9	18-1C15	18-1C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	18-1D11			18-1E11			18-1F11			18-1G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	18-1H2	18-1H5	18-1I3	18-1I7	18-1J3	18-1J7	18-1J13	18-1K5

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=153	L=193	L=212	L=242	L=212	L=242	L=197
	18-1L0	18-1L1	18-1M0	18-1M1	18-1P0	18-1P1	18-1N0

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ UCHYLNY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ UCHYLNY

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	18-5A5	18-5A11	18-5A17	18-5A23	18-5B5	18-5B11	18-5B17	18-5B23	18-5C5	18-5C9	18-5C15	18-5C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	18-5D11			18-5E11			18-5F11			18-5G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10	h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	18-5H2-0	18-5H5-0	18-5H3-1	18-5I3-0	18-5I7-0	18-5I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10	h=12	h=15	h=11		
NR KAT	18-5J3	18-5J7	18-5J13	18-5K5		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=153	L=193	L=212	L=242	L=212	L=242	L=197
NR KAT	18-5L0	18-5L1	18-5M0	18-5M1	18-5P0	18-5P1	18-5N0

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	18-6A5	18-6A11	18-6A17	18-6A23	18-6B5	18-6B11	18-6B17	18-6B23	18-6C5	18-6C9	18-6C15	18-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	18-6D11			18-6E11			18-6F11			18-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10	h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	18-6H2-0	18-6H5-0	18-6H3-1	18-6I3-0	18-6I7-0	18-6I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10	h=12	h=15	h=11		
NR KAT	18-6J3	18-6J7	18-6J13	18-6K5		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=153	L=193	L=212	L=242	L=212	L=242	L=197
NR KAT	18-6L0	18-6L1	18-6M0	18-6M1	18-6P0	18-6P1	18-6N0

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ SZYBKİ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK 600

MONTAŻ SZYBKII

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=14	h=17	h=21
NR KAT	18-7A7	18-7A13	18-7A19	18-7A25	18-7B7	18-7B13	18-7B19	18-7B25	18-7C7	18-7C11	18-7C17	18-7C25
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=15			h=15			h=15			h=15		
NR KAT	18-7D13			18-7E13			18-7F13			18-7G13		

Wysokość w mm	Montaże na szynę						
	Swarovski SR		Swarovski SR długa		Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=10	h=12	h=11		h=11	h=13	h=11,5
NR KAT	18-7H3-0	18-7H7-0	18-7H5-1		18-7I5-0	18-7I9-0	18-7I6-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender			
	h=11	h=13	h=16	h=12			
NR KAT	18-7J5	18-7J9	18-7J15	18-7K7			

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=153	L=193	L=212	L=242	L=212	L=242	L=197
NR KAT	18-7L0	18-7L1	18-7M0	18-7M1	18-7P0	18-7P1	18-7N0



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT ©BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	24-1A5	24-1A11	24-1A17	24-1A23	24-1B5	24-1B11	24-1B17	24-1B23	24-1C5	24-1C9	24-1C15	24-1C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	24-1D11			24-1E11			24-1F11			24-1G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	24-1H1	24-1H5	24-1I3	24-1I7	24-1J3	24-1J7	24-1J13	24-1K5

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=130 - 215	L=215 - 240	L=130 - 215	L=215 - 240	L=170 - 200
	24-1M0	24-1M1	24-1P0	24-1P1	24-1N0

KEPPELER

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	24-6A5	24-6A11	24-6A17	24-6A23	24-6B5	24-6B11	24-6B17	24-6B23	24-6C5	24-6C9	24-6C15	24-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	24-6D11			24-6E11			24-6F11			24-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	24-6H1	24-6H5	24-6I3	24-6I7	24-6J3	24-6J7	24-6J13	24-6K5

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=130 - 215	L=215 - 240	L=130 - 215	L=215 - 240	L=170 - 200
	24-6M0	24-6M1	24-6P0	24-6P1	24-6N0



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	24-7A5	24-7A11	24-7A17	24-7A23	24-7B5	24-7B11	24-7B17	24-7B23	24-7C5	24-7C9	24-7C15	24-7C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	24-7D11			24-7E11			24-7F11			24-7G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	24-7H1	24-7H5	24-7I3	24-7I7	24-7J3	24-7J7	24-7J13	24-7K5

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=130 - 215	L=215 - 240	L=130 - 215	L=215 - 240	L=170 - 200
	24-7M0	24-7M1	24-7P0	24-7P1	24-7N0

KNIEJÓWKA FAIR

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KNIEJÓWKA FAIR

MONTAŻ STAŁY

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	25-1A6	25-1A12	25-1A18	25-1A24	25-1B6	25-1B12	25-1B18	25-1B24	25-1C6	25-1C10	25-1C16	25-1C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm		Ø 35 mm		Ø 36 mm		Ø 40 mm					
	h=14,5		h=14,5		h=14,5		h=14,5					
NR KAT	25-1D12		25-1E12		25-1F12		25-1G12					

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	25-1H2-0	25-1H6-0	25-1H4-1	25-1I4-0	25-1I8-0	25-1I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	25-1J4	25-1J8	25-1J14	25-1K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	25-1L0	25-1L1	25-1M0	25-1M1	25-1P0	25-1P1	25-1N0

KNIEJÓWKA FAIR

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KNIEJÓWKA FAIR

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	25-6A6	25-6A12	25-6A18	25-6A24	25-6B6	25-6B12	25-6B18	25-6B24	25-6C6	25-6C10	25-6C16	25-6C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm		Ø 35 mm		Ø 36 mm		Ø 40 mm					
	h=14,5		h=14,5		h=14,5		h=14,5					
NR KAT	25-6D12		25-6E12		25-6F12		25-6G12					

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	25-6H2-0	25-6H6-0	25-6H4-1	25-6I4-0	25-6I8-0	25-6I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	25-6J4	25-6J8	25-6J14	25-6K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	25-6L0	25-6L1	25-6M0	25-6M1	25-6P0	25-6P1	25-6N0

KNIEJÓWKA FAIR

MONTAŻ SZYBKİ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KNIEJÓWKA FAIR

MONTAŻ SZYBKİ

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	25-7A6	25-7A12	25-7A18	25-7A24	25-7B6	25-7B12	25-7B18	25-7B24	25-7C6	25-7C10	25-7C16	25-7C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	25-7D12			25-7E12			25-7F12			25-7G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	25-7H2-0	25-7H6-0	25-7H4-1	25-7I4-0	25-7I8-0	25-7I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	25-7J4	25-7J8	25-7J14	25-7K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	25-7L0	25-7L1	25-7M0	25-7M1	25-7P0	25-7P1	25-7N0

KNIEJÓWKA SABATTI

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KNIEJÓWKA SABATTI

MONTAŻ STAŁY

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	26-1A6	26-1A12	26-1A18	26-1A24	26-1B6	26-1B12	26-1B18	26-1B24	26-1C6	26-1C10	26-1C16	26-1C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	26-1D12			26-1E12			26-1F12			26-1G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	26-1H2-0	26-1H6-0	26-1H4-0	26-1I4-0	26-1I8-0	26-1I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	26-1J4	26-1J8	26-1J14	26-1K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	26-1L0	26-1L1	26-1M0	26-1M1	26-1P0	26-1P1	26-1N0

KNIEJÓWKA SABATTI

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KNIEJÓWKA SABATTI

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	26-6A6	26-6A12	26-6A18	26-6A24	26-6B6	26-6B12	26-6B18	26-6B24	26-6C6	26-6C10	26-6C16	26-6C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	26-6D12			26-6E12			26-6F12			26-6G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	26-6H2-0	26-6H6-0	26-6H4-1	26-6I4-0	26-6I8-0	26-6I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	26-6J4	26-6J8	26-6J14	26-6K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	26-6L0	26-6L1	26-6M0	26-6M1	26-6P0	26-6P1	26-6N0

KNIEJÓWKA SABATTI

MONTAŻ SZYBKİ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KNIEJÓWKA SABATTI

MONTAŻ SZYBKII

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=14,5	h=17,5	h=20,5	h=11,5	h=13,5	h=16,5	h=20,5
NR KAT	26-7A6	26-7A12	26-7A18	26-7A24	26-7B6	26-7B12	26-7B18	26-7B24	26-7C6	26-7C10	26-7C16	26-7C24
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14,5			h=14,5			h=14,5			h=14,5		
NR KAT	26-7D12			26-7E12			26-7F12			26-7G12		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9,5	h=11,5	h=10,5	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	26-7H2-0	26-7H6-0	26-7H4-1	26-7I4-0	26-7I8-0	26-7I5-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	26-7J4	26-7J8	26-7J14	26-7K6		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=143	L=183	L=194	L=224	L=194	L=224	L=179
NR KAT	26-7L0	26-7L1	26-7M0	26-7M1	26-7P0	26-7P1	26-7N0

MERKEL KR-1 / B3

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

MERKEL KR-1

MONTAŻ STAŁY

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	34-1A3	34-1A9	34-1A15	34-1A21	34-1B3	34-1B9	34-1B15	34-1B21	34-1C3	34-1C7	34-1C13	34-1C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	34-1D9			34-1E9			34-1F9			34-1G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	34-1H0-0	34-1H3-0	34-1H1-1	34-1I1-0	34-1I5-0	34-1I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	34-1J1	34-1J5	34-1J11	34-1K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=150	L=190	L=210	L=240	L=210	L=240	L=194
NR KAT	34-1L0	34-1L1	34-1M0	34-1M1	34-1P0	34-1P1	34-1N0

MERKEL KR-1 / B3

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

MERKEL KR-1

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	34-6A3	34-6A9	34-6A15	34-6A21	34-6B3	34-6B9	34-6B15	34-6B21	34-6C3	34-6C7	34-6C13	34-6C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	34-6D9			34-6E9			34-6F9			34-6G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	34-6H0-0	34-6H3-0	34-6H1-1	34-6I1-0	34-6I5-0	34-6I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	34-6J1	34-6J5	34-6J11	34-6K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=150	L=190	L=210	L=240	L=210	L=240	L=194
NR KAT	34-6L0	34-6L1	34-6M0	34-6M1	34-6P0	34-6P1	34-6N0

RUGER M77

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI

MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°

MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER

	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=15	h=18	h=21	h=24	h=15	h=18	h=21	h=24	h=15	h=18	h=21	h=24	h=18	h=18	h=18	h=18
NR KAT	43-1A13	43-1A19	43-1A25	43-1A29	43-1B13	43-1B19	43-1B25	43-1B29	43-1C13	43-1C19	43-1C25	43-1C29	43-1D19	43-1E19	43-1F19	43-1G19

	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt ®Bender
	h=13	h=15	h=14	h=16	h=14	h=16	h=19	h=15
NR KAT	43-1H9	43-1H13	43-1I11	43-1I15	43-1J11	43-1J15	43-1J21	43-1K13



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER

	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20	h=14	h=14	h=14	h=14
Wysokość w mm																
NR KAT	45-1A5	45-1A11	45-1A17	45-1A23	45-1B5	45-1B11	45-1B17	45-1B23	45-1C5	45-1C9	45-1C15	45-1C23	45-1D11	45-1E11	45-1F11	45-1G11

	Montaż na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt & Bender
	h=9	h=12	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
Wysokość w mm								
NR KAT	45-1H1	45-1H7	45-1I3	45-1I7	45-1J3	45-1J7	45-1J13	45-1K5

SAKO

MONTAŻ UCHYLNY Z BLOKADĄ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KALIBER 308 W

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	45-5A3	45-5A9	45-5A15	45-5A21	45-5B3	45-5B9	45-5B15	45-5B21	45-5C3	45-5C7	45-5C13	45-5C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	45-5D9			45-5E9			45-5F9			45-5G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	45-5H0-0	45-5H3-0	45-5H1-1	45-5I1-0	45-5I5-0	45-5I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	45-5J1	45-5J5	45-5J11	45-5K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=202	L=232	L=202	L=232	L=187
NR KAT	45-5M0	45-5M1	45-5P0	45-5P1	45-5N0

KALIBER 30 - 06

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	451-5A3	451-5A9	451-5A15	451-5A21	451-5B3	451-5B9	451-5B15	451-5B21	451-5C3	451-5C7	451-5C13	451-5C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	451-5D9			451-5E9			451-5F9			451-5G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	451-5H0-0	451-5H3-0	451-5H1-1	451-5I1-0	451-5I5-0	451-5I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	451-5J1	451-5J5	451-5J11	451-5K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=202	L=232	L=202	L=232	L=187
NR KAT	451-5M0	451-5M1	451-5P0	451-5P1	451-5N0



SAKO

MONTAŻ UCHYLNÝ NA MOTYLKI Z BLOKADĄ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

SAKO

MONTAŻ UCHYLNY NA MOTYLKI Z BLOKADĄ

KALIBER 308 W

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	45-6A3	45-6A9	45-6A15	45-6A21	45-6B3	45-6B9	45-6B15	45-6B21	45-6C3	45-6C7	45-6C13	45-6C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	45-6D9			45-6E9			45-6F9			45-6G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	45-6H0-0	45-6H3-0	45-6H1-1	45-6I1-0	45-6I5-0	45-6I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	45-6J1	45-6J5	45-6J11	45-6K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=202	L=232	L=202	L=232	L=187
NR KAT	45-6M0	45-6M1	45-6P0	45-6P1	45-6N0

SAKO

MONTAŻ UCHYLNY NA MOTYLKI Z BLOKADĄ

KALIBER 30 - 06

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	451-6A3	451-6A9	451-6A15	451-6A21	451-6B3	451-6B9	451-6B15	451-6B21	451-6C3	451-6C7	451-6C13	451-6C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	451-6D9			451-6E9			451-6F9			451-6G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	451-6H0-0	451-6H3-0	451-6H1-1	451-6I1-0	451-6I5-0	451-6I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	451-6J1	451-6J5	451-6J11	451-6K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=202	L=232	L=202	L=232	L=187
	451-6M0	451-6M1	451-6P0	451-6P1	451-6N0



SAKO

MONTAŻ SZYBKİ Z BLOKADĄ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

KALIBER 308 W

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	45-7A3	45-7A9	45-7A15	45-7A21	45-7B3	45-7B9	45-7B15	45-7B21	45-7C3	45-7C7	45-7C13	45-7C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	45-7D9			45-7E9			45-7F9			45-7G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	45-7H0-0	45-7H3-0	45-7H1-1	45-7I1-0	45-7I5-0	45-7I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	45-7J1	45-7J5	45-7J11	45-7K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=202	L=232	L=202	L=232	L=187
	45-7M0	45-7M1	45-7P0	45-7P1	45-7N0

KALIBER 30 - 06

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	451-7A3	451-7A9	451-7A15	451-7A21	451-7B3	451-7B9	451-7B15	451-7B21	451-7C3	451-7C7	451-7C13	451-7C21
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=13			h=13			h=13			h=13		
NR KAT	451-7D9			451-7E9			451-7F9			451-7G9		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=8	h=10	h=9	h=9	h=11	h=9,5
NR KAT	451-7H0-0	451-7H3-0	451-7H1-1	451-7I1-0	451-7I5-0	451-7I2-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=9	h=11	h=14	h=10		
NR KAT	451-7J1	451-7J5	451-7J11	451-7K3		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=202	L=232	L=202	L=232	L=187
NR KAT	451-7M0	451-7M1	451-7P0	451-7P1	451-7N0





MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	51-1A5	51-1A11	51-1A17	51-1A23	51-1B5	51-1B11	51-1B17	51-1B23	51-1C5	51-1C9	51-1C15	51-1C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	51-1D11			51-1E11			51-1F11			51-1G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10	h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	51-1H1-0	51-1H5-0	51-1H3-1	51-1I3-0	51-1I7-0	51-1I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10	h=12	h=15	h=11		
NR KAT	51-1J3	51-1J7	51-1J13	51-1K5		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=157	L=197	L=217	L=247	L=217	L=247	L=201
NR KAT	51-1L0	51-1L1	51-1M0	51-1M1	51-1P0	51-1P1	51-1N0

SAUER 303

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

SAUER 303

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	51-6A5	51-6A11	51-6A17	51-6A23	51-6B5	51-6B11	51-6B17	51-6B23	51-6C5	51-6C9	51-6C15	51-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	51-6D11			51-6E11			51-6F11			51-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10	h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	51-6H1-0	51-6H5-0	51-6H3-1	51-6I3-0	51-6I7-0	51-6I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10	h=12	h=15	h=11		
NR KAT	51-6J3	51-6J7	51-6J13	51-6K5		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=157	L=197	L=217	L=247	L=217	L=247	L=201
	51-6L0	51-6L1	51-6M0	51-6M1	51-6P0	51-6P1	51-6N0



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PICATINNY



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	51-7A5	51-7A11	51-7A17	51-7A23	51-7B5	51-7B11	51-7B17	51-7B23	51-7C5	51-7C9	51-7C15	51-7C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	51-7D11			51-7E11			51-7F11			51-7G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10	h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	51-7H1-0	51-7H5-0	51-7H3-1	51-7I3-0	51-7I7-0	51-7I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10	h=12	h=15	h=11		
NR KAT	51-7J3	51-7J7	51-7J13	51-7K5		

Długość w mm	Montaż z szyną Picatinny		Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=157	L=197	L=217	L=247	L=217	L=247	L=201
	51-7L0	51-7L1	51-7M0	51-7M1	51-7P0	51-7P1	51-7N0

TIKKA T3

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI

MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°

MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER

Montaże z obejmami

Wysokość w mm	Montaże z obejmami															
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20	h=14	h=14	h=14	h=14
NR KAT	55-1A5	55-1A11	55-1A17	55-1A23	55-1B5	55-1B11	55-1B17	55-1B23	55-1C5	55-1C9	55-1C15	55-1C23	55-1D11	55-1E11	55-1F11	55-1G11

Montaż na szynę

Wysokość w mm	Montaż na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt & Bender
	h=9	h=11	h=10	h=12	h=10	h=12	h=15	h=11
NR KAT	55-1H1	55-1H5	55-1I3	55-1I7	55-1J3	55-1J7	55-1J13	55-1K5



TIKKA T3

MONTAŻ UCHYLNÝ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	55-5A5	55-5A11	55-5A17	55-5A23	55-5B5	55-5B11	55-5B17	55-5B23	55-5C5	55-5C9	55-5C15	55-5C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	55-5D11			55-5E11			55-5F11			55-5G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę						
	Swarovski SR		Swarovski SR długa		Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10		h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	55-5H1-0	55-5H5-0	55-5H3-1		55-5I3-0	55-5I7-0	55-5I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender			
	h=10	h=12	h=15	h=11			
NR KAT	55-5J3	55-5J7	55-5J13	55-5K5			

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=214	L=244	L=214	L=244	L=198
	55-5M0	55-5M1	55-5P0	55-5P1	55-5N0

TIKKA T3

MONTAŻ UCHYLNÝ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

TIKKA T3

MONTAŻ UCHYLNY NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	55-6A5	55-6A11	55-6A17	55-6A23	55-6B5	55-6B11	55-6B17	55-6B23	55-6C5	55-6C9	55-6C15	55-6C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	55-6D11			55-6E11			55-6F11			55-6G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10	h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	55-6H1-0	55-6H5-0	55-6H3-1	55-6I3-0	55-6I7-0	55-6I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10	h=12	h=15	h=11		
NR KAT	55-6J3	55-6J7	55-6J13	55-6K5		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=214	L=244	L=214	L=244	L=198
	55-6M0	55-6M1	55-6P0	55-6P1	55-6N0

TIKKA T3

MONTAŻ SZYBKİ



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=14	h=17	h=20	h=11	h=13	h=16	h=20
NR KAT	55-7A5	55-7A11	55-7A17	55-7A23	55-7B5	55-7B11	55-7B17	55-7B23	55-7C5	55-7C9	55-7C15	55-7C23
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=14			h=14			h=14			h=14		
NR KAT	55-7D11			55-7E11			55-7F11			55-7G11		

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=9	h=11	h=10	h=10	h=12	h=10,5
NR KAT	55-7H1-0	55-7H5-0	55-7H3-1	55-7I3-0	55-7I7-0	55-7I4-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10	h=12	h=15	h=11		
NR KAT	55-7J3	55-7J7	55-7J13	55-7K5		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon
	L=214	L=244	L=214	L=244	L=198
	55-7M0	55-7M1	55-7P0	55-7P1	55-7N0

ADAPTER WEAVER / PICATINNY

MONTAŻ STAŁY



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

ADAPTER WEAVER / PICATINNY

MONTAŻ STAŁY

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	64-001	64-002	64-003	64-004	64-005	64-006	64-007	64-008	64-009	64-010	64-011	64-012
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=12,5			h=12,5			h=12,5			h=12,5		
NR KAT	64-013			64-014			64-015			64-016		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=7,5	h=9,5	h=8,5	h=10,5	h=8,5	h=10,5	h=13,5	h=9,5
NR KAT	64-017	64-018	64-019	64-020	64-021	64-022	64-023	64-024

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon	
	L=190	L=220	L=190	L=220	L=175	
NR KAT	64-025	64-026	64-055	64-056	64-027	

ADAPTER WEAVER / PICATINNY

MONTAŻ NA MOTYLKI



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

ADAPTER WEAVER / PICATINNY

MONTAŻ NA MOTYLKI

Wysokość w mm	Montaże z obejmami											
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=13	h=16	h=19	h=10	h=12	h=15	h=19
NR KAT	64-028	64-029	64-030	64-031	64-032	64-033	64-034	64-035	64-036	64-037	64-038	64-039
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm		
	h=12,5			h=12,5			h=12,5			h=12,5		
NR KAT	64-040			64-041			64-042			64-043		

Wysokość w mm	Montaże na szynę							
	Swarovski SR		Zeiss VM 45°		Szyna 70°			Schmidt⊙Bender
	h=7,5	h=9,5	h=8,5	h=10,5	h=8,5	h=10,5	h=13,5	h=9,5
NR KAT	64-044	64-045	64-046	64-047	64-048	64-049	64-050	64-051

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon	
	L=190	L=220	L=190	L=220	L=175	
NR KAT	64-052	64-053	64-057	64-058	64-054	

SZYBKİ PICATINNY SUPER SHORT



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

SZYBKI PICATINNY SUPER SHORT

Wysokość w mm	Montaże z obejmami												
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				
	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=15	h=18	h=21	h=11	h=12	h=14	h=17	h=21
NR KAT	65-032	65-033	65-034	65-035	65-036	65-037	65-038	65-039	65-040	65-041	65-042	65-043	65-044
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm			
	h=15			h=15			h=15			h=15			
NR KAT	65-045			65-046			65-047			65-048			

Wysokość w mm	Montaże na szynę						
	Swarovski SR		Swarovski SR długa		Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=10	h=12	h=11		h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	65-049-0	65-050-0	65-051-1		65-052-0	65-053-0	65-054-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender			
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5			
NR KAT	65-055	65-056	65-057	65-058			

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon	
	L=196	L=228	L=196	L=228	L=184	L=215
	65-059	65-060	65-096	65-097	65-061	65-062

SZYBKPI PICATINNY STANDARD



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT®BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

SZYBKI PICATINNY STANDARD

Wysokość w mm	Montaże z obejmami												
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				
	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=15	h=18	h=21	h=11	h=12	h=14	h=17	h=21
NR KAT	65-001	65-002	65-003	65-004	65-005	65-006	65-007	65-008	65-009	65-010	65-011	65-012	65-013
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm		Ø 36 mm			Ø 40 mm				
	h=15			h=15		h=15			h=15				
NR KAT	65-014			65-015		65-016			65-017				

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=10	h=12	h=11	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	65-018-0	65-019-0	65-020-1	65-021-0	65-022-0	65-023-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	65-024	65-025	65-026	65-027		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon	
	L=196	L=228	L=196	L=228	L=184	L=215
NR KAT	65-028	65-029	65-098	65-099	65-030	65-031

SZYBKİ PICATINNY MEDIUM



MONTAŻ Z OBEJMAMI



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI SR



MONTAŻ NA SZYNĘ SWAROVSKI DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45°



MONTAŻ NA SZYNĘ ZEISS 45° DŁUGA



MONTAŻ NA SZYNĘ 70°



MONTAŻ NA SZYNĘ SCHMIDT & BENDER



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

SZYBKI PICATINNY MEDIUM

Wysokość w mm	Montaże z obejmami												
	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm				
	h=12	h=15	h=18	h=21	h=12	h=15	h=18	h=21	h=11	h=12	h=14	h=17	h=21
NR KAT	65-063	65-064	65-065	65-066	65-067	65-068	65-069	65-070	65-071	65-072	65-073	65-074	65-075
Wysokość w mm	Ø 34 mm			Ø 35 mm			Ø 36 mm			Ø 40 mm			
	h=15			h=15			h=15			h=15			
NR KAT	65-076			65-077			65-078			65-079			

Wysokość w mm	Montaże na szynę					
	Swarovski SR		Swarovski SR długa	Zeiss VM 45°		Zeiss VM 45° długa
	h=10	h=12	h=11	h=10,5	h=12,5	h=11
NR KAT	65-080-0	65-081-0	65-082-1	65-083-0	65-084-0	65-085-1
Wysokość w mm	Szyna 70°			Schmidt⊙Bender		
	h=10,5	h=12,5	h=15,5	h=11,5		
NR KAT	65-086	65-087	65-088	65-089		

Długość w mm	Montaż z szyną Pulsar		Montaż z szyną Pard		Montaż z szyną Yukon Photon	
	L=196	L=228	L=196	L=228	L=184	L=215
NR KAT	65-090	65-091	65-100	65-101	65-092	65-093

SZYBKI PICATINNY LONG



MONTAŻ Z SZYNĄ PULSAR / PARD



MONTAŻ Z SZYNĄ YUKON PHOTON

	Montaż z szyną Pulsar	Montaż z szyną Pard	Montaż z szyną Yukon Photon
Długość w mm	L=257 - 286	L=257 - 286	L=215 - 245
NR KAT	65-094	65-102	65-095

MONOBLOCK

MONTAŻ TAKTYCZNY



	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm
Wysokość w mm	h=16 0MOA	h=16 20MOA	h=16 0MOA	h=16 20MOA
NR KAT	66-001	66-002	66-003	66-004
	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm
Wysokość w mm	h=20 0MOA	h=20 20MOA	h=20 0MOA	h=20 20MOA
NR KAT	66-005	66-006	66-007	66-008



Dł. w mm.	NR KAT
L = 35	66-009

ADAPTER SZYNY WEAVER / PICATINNY - MONOBLOCK

BLASER



Wys. w mm	NR KAT
h=3	67-001

Wys. w mm	NR KAT
h=3	67-002



MONTAŻ STAŁY POD KOLIMATOR
DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS

MONTAŻ NA MOTYLKI POD KOLIMATOR
DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS



Wys. w mm	NR KAT
h=3	67-003

Wys. w mm	NR KAT
h=3	67-004



MONTAŻ STAŁY POD KOLIMATOR
AMIPOINT / PWS

MONTAŻ NA MOTYLKI POD KOLIMATOR
AIMPOINT / PWS

MERKEL KR-1



Wys. w mm	NR KAT
h=7	67-005

Wys. w mm	NR KAT
h=7	67-006



MONTAŻ STAŁY POD KOLIMATOR
DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS

MONTAŻ NA MOTYLKI POD KOLIMATOR
DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS



Wys. w mm	NR KAT
h=4	67-007

Wys. w mm	NR KAT
h=4	67-008



MONTAŻ STAŁY POD KOLIMATOR
AMIPOINT / PWS

MONTAŻ NA MOTYLKI POD KOLIMATOR
AIMPOINT / PWS

SAUER 303



Wys. w mm	NR KAT
h=9	67-009

Wys. w mm	NR KAT
h=6	67-010



MONTAŻ POD KOLIMATOR
DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS

MONTAŻ POD KOLIMATOR
AIMPOINT / PWS

PICATINNY / WEAVER



Wys. w mm	NR KAT
h=9	67-011



Wys. w mm	NR KAT
h=6	67-012



MONTAŻ NA MOTYLEK POD KOLIMATOR
DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS

MONTAŻ NA MOTYLEK POD KOLIMATOR
AIMPOINT / PWS

MONTAŻ POD KOLIMATOR

DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS



	NR KAT
11-12 mm	67-013
14,5 mm	67-014
18 mm (Tikka T3)	67-015
19 mm (CZ-550)	67-016

MONTAŻ POD KOLIMATOR

AIMPOINT / PWS

	NR KAT
11-12 mm	67-017
14,5 mm	67-018
18 mm	67-019
19 mm	67-020



MONTAŻ POD KOLIMATOR

DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS



	NR KAT
P - 30	67-021
Expert 9x19	67-022

MONTAŻ POD KOLIMATOR

DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS

Wys. w mm	NR KAT
h=3	67-023



DO PISTOLETU
HECKLER & KOCH

DO PISTOLETU
GLOCK

MONTAŻ POD KOLIMATOR

DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS



Wys. w mm	NR KAT
h=3	67-024

MONTAŻ POD KOLIMATOR

AIMPOINT / PWS

Wys. w mm	NR KAT
h=3	67-025



BAZA QR

BAZA QR


MONTAŻ POD KOLIMATOR NA SZYNĘ WENTYLOWANĄ



DOCTER SIGHT / MEOPTA / DELTA / BURRIS

Szerokość szyny celowniczej									
	5 mm	6 mm	6,5 mm	7 mm	7,5 mm	8 mm	10 mm	11 mm	12 mm
Wysokość w mm	h=1	h=1	h=1	h=1	h=1	h=1	h=1	h=1	h=1
NR KAT	67-026	67-027	67-028	67-029	67-030	67-031	67-032	67-033	67-034

SZYNY PICATINNY

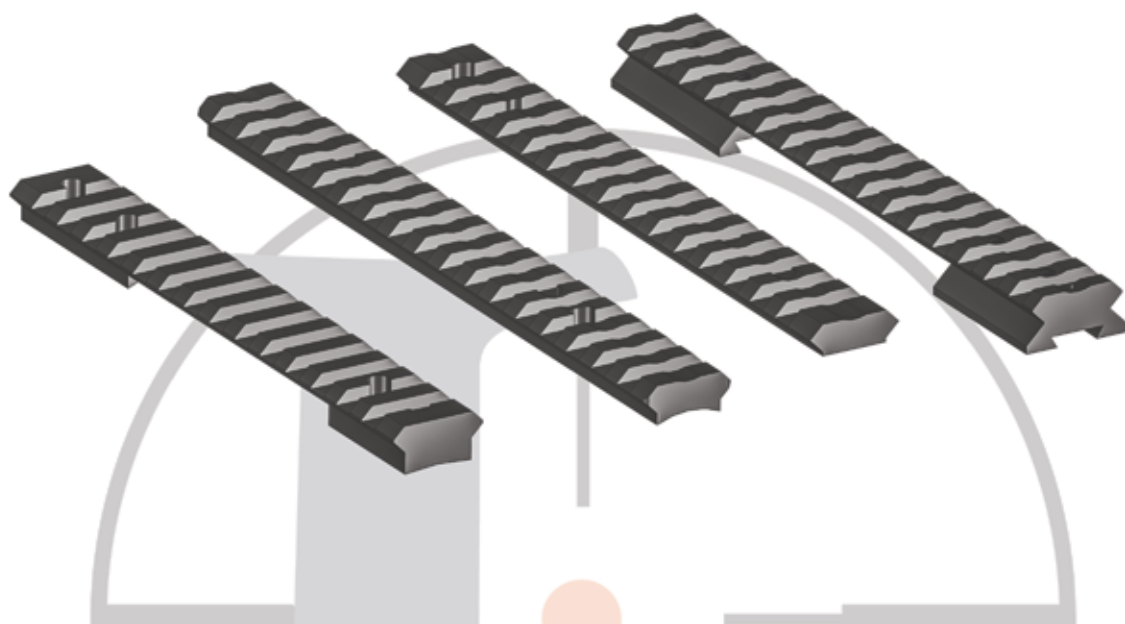


	Długość w mm	NR KAT
A. ROSSI KAL. 223 R	L = 118	68-001
ADAPTER PICATINNY BERGARA BPM DO MONOPODU	L = 118	68-002
ADAPTER PICATINNY BERGARA BPM DO BIPOD	L = 118	68-003
ADAPTER SZYNY 11 mm	L = 67	68-004
ADAPTER SZYNY 12 mm	L = 67	68-005
ADAPTER SZYNY 14 mm	L = 67	68-006
ANSCHÜTZ 1740	L = 135	68-007
ANSCHÜTZ 1770 / 1771	L = 155	68-008
ANSCHÜTZ 1780 KAL. 308 W / 30-06	L = 172	68-009
ANTONIO ZOLI	L = 146	68-010
ANTONIO ZOLI DYRLING	L = 142	68-011
BENELLI ARGO	L = 157	68-012
BENELLI PÓŁAUTOMAT ŚRUTOWY	L = 186	68-013
BLASER LONG ALUMINIUM	L = 220	68-014
BLASER ORYGINALNY (STARY TYP)	L = 140	68-015
BROWNING A-BOLT KAL. 223	L = 128	68-016
BROWNING A-BOLT III KAL. 308 W	L = 144	68-017
BROWNING A-BOLT III KAL. 30-06	L = 160	68-018
BROWNING BAR MARAL	L = 177	68-019
BROWNING BAR MARAL ALUMINIOWA	L = 177	68-020
BROWNING EUROBOLT KAL. 308 W	L = 145	68-021
BROWNING EUROBOLT KAL. 30-06	L = 164	68-022
BROWNING EUROBOLT TRISSER KAL. 30-06	L = 160	68-023
BROWNING X-BOLT 223 20MOA	L = 119	68-024
BROWNING X-BOLT 223 LONG	L = 155	68-025
BROWNING X-BOLT 223 LONG 20MOA	L = 155	68-026
BROWNING X-BOLT KAL. 308 W 20MOA	L = 159	68-027

	Długość w mm	NR KAT
BROWNING X-BOLT KAL. 308 W SHORT	L = 153	68-028
BROWNING X-BOLT KAL. 308 W LONG	L = 142	68-029
BROWNING X-BOLT KAL. 308 W LONG 20MOA	L = 122	68-030
BROWNING X-BOLT KAL. 30-06 20MOA	L = 142	68-031
BROWNING X-BOLT KAL. 30-06 LONG	L = 122	68-032
BROWNING X-BOLT SUPER SHORT KAL. 223-R	L = 119	68-033
CZ - 527	L = 120	68-034
CZ - 527 20MOA	L = 120	68-035
HAENEL JAGER 10	L = 174	68-036
HAENEL SLB 2000+	L = 179	68-037
HECKLER & KOCH SLB 2000	L = 179	68-038
HEYM SR-21 KAL. 308 W Z BOCZNYMI DOCISKAMI	L = 189	68-039
HEYM SR-21 KAL. 30-06 Z BOCZNYMI DOCISKAMI	L = 161	68-040
HEYM SR-21 / SR-30 KAL. 308 W	L = 159	68-041
HEYM SR-21 / SR-30 KAL. 30-06 / 7X64	L = 169	68-042
HOWA 1500	L = 151	68-043
HOWA 1500 20MOA	L = 151	68-044
HW-66	L = 178	68-045
KIRCO KAL. 308 W	L = 132	68-046
KIRCO KAL. 308 W 20MOA	L = 132	68-047
KIRCO KAL. 30-06	L = 155	68-048
KRIEGHOF SEMPRIO Z DOCISKAMI	L = 160	68-049
M-14	L = 140	68-050
MANNLICHER CLASSIC KAL. 223 W	L = 147	68-051
MANNLICHER ŁUCZNIK	L = 142	68-052
MANNLICHER ŁUCZNIK 20MOA	L = 142	68-053
MARLIN 1895 / 336 / 338 / 308 / 444	L = 114	68-054
MARLIN X-7 KAL. 308 W	L = 149	68-055
MARLIN X-7 KAL. 30-06	L = 163	68-056
MAUSER 225 KAL. 30-06	L = 162	68-057
MAUSER 96	L = 193	68-058
MAUSER 98	L = 153	68-059
MAUSER 98 20MOA	L = 153	68-060
MAUSER M-12	L = 153	68-061
MAUSER M-18	L = 172	68-062
MERKEL SR-1 BASIC	L = 179	68-063
MERKEL SR-1	L = 160	68-064
MOSIN	L = 180	68-065
MOSSBERG PATRIOT KAL. 308 W	L = 153	68-066
PARKER MIDLAND KAL. 30-06	L = 153	68-067
REMINGTON 700 LONG	L = 160	68-068
REMINGTON 700 SHORT	L = 160	68-069
REMINGTON 700 SHORT 20MOA	L = 138	68-070
REMINGTON 700 LONG	L = 138	68-071
REMINGTON 7400	L = 122	68-072
REMINGTON 750	L = 122	68-073
REMINGTON 783 KAL. 308 W	L = 155	68-074
REMINGTON 783 KAL. 308 W 20MOA	L = 155	68-075
REMINGTON 783 KAL. 30-06	L = 155	68-076
ROESLER TITAN 16	L = 186	68-077

SZYNY PICATINNY

	Długość w mm	NR KAT
ROESLER TITAN 3 / TITAN 6	L = 178	68-078
RUGER - BOCZNY ZAPŁON KAL. 223	L = 116	68-079
RUGER AMERICAN KAL. 308 W	L = 157	68-080
RUGER AMERICAN KAL. 30-06	L = 156	68-081
SABATTI ROVER LONG	L = 155	68-082
SABATTI ROVER LONG 20MOA	L = 155	68-083
SABATTI ROVER SHORT	L = 140	68-084
SABATTIN ROVER SHORT 20MOA	L = 140	68-085
SAKO 85 7. REMINGTON MAGNUM	L = 164	68-086
SAKO 85 KAL. 223	L = 160	68-087
SAKO 85 KAL. 308 W	L = 150	68-088
SAKO 85 KAL. 30-06	L = 153	68-089
SAKO A7 KAL. 308 W	L = 136	68-090
SAKO A7 KAL. 30-06	L = 172	68-091
SAKO TRG	L = 181	68-092
SAKO TRG 20MOA	L = 181	68-093
SAUER 101 / 100	L = 169	68-094
SAUER 200	L = 160	68-095
SAUER 202	L = 156	68-096
SAUER 202 MAGNUM	L = 160	68-097
SAUER 90	L = 175	68-098
SAVAGE AXIS	L = 175	68-099
SAVAGE LONG	L = 171	68-100
SAVAGE SHORT	L = 150	68-101
SAVAGE SHORT 20MOA	L = 150	68-102
STEYR MANLICHER M KAL. 30-06	L = 168	68-103
STEYR MANNLICHER L KAL. 308 W	L = 164	68-104
STEYR MANNLICHER S 300WIN	L = 175	68-105
SZYNA PICATINNY ALUMINIOWA	L = 149	68-106
TIKKA 595 KAL. 222 R	L = 153	68-107
TIKKA 695 KAL. 30-06	L = 161	68-108
TIKKA T3	L = 162	68-109
TIKKA T3 20MOA	L = 162	68-110
UNIWERSALNA KRÓTKA	L = 140	68-111
UNIWERSALNA KRÓTKA 20MOA	L = 140	68-112
UNIWERSALNA DŁUGA	L = 180	68-113
UNIWERSALNA DŁUGA 20MOA	L = 180	68-114
UNIWERSALNA DŁUGA ALUMINIOWA	L = 180	68-115
VOERE LBW	L = 180	68-116
WEATHERBY MARK V	L = 155	68-117
WEATHERBY VANGUARD KAL. 223 R	L = 148	68-118
WEATHERBY VANGUARD KAL. 30-06	L = 163	68-119
WINCHESTER 70 SHORT	L = 160	68-120
WINCHESTER 70 LONG	L = 147	68-121
WINCHESTER 70 WSM	L = 148	68-122
WINCHESTER SXR VULCAN	L = 177	68-123
WINCHESTER XPR KAL. 270 / 30-06	L = 155	68-124
WINCHESTER XPR KAL. 308 W	L = 152	68-125
ZASTAVA	L = 149	68-126
SZYNA PICATINNY SURÓWKA	L = 220	68-127

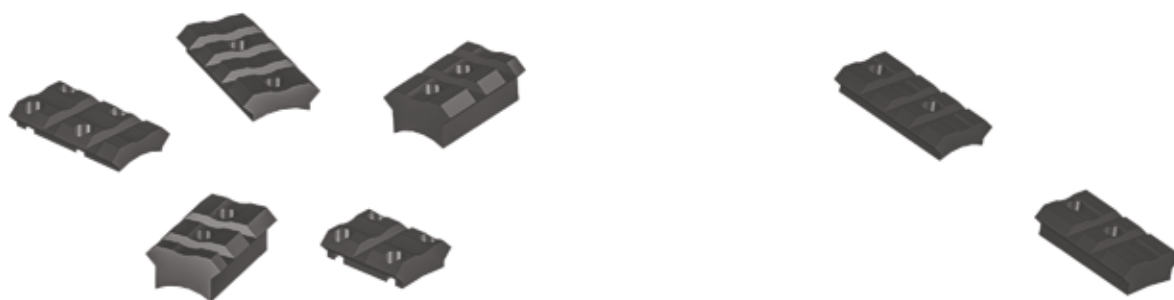

	Wysokość w mm	NR KAT
ANSCHÜTZ 1780	h=7	69-001
ANTONIO ZOLI	h=7	69-002
BENELLI ARGO	h=7	69-003
BROWNING A-BOLT / EUROBOLT	h=7	69-004
BROWNING BAR / BLR / ACERA	h=7	69-005
BROWNING X-BOLT	h=7	69-006
FABARM IRIS	h=7	69-007
HAENEL JAGER 10	h=7	69-008
HAENEL SLB-2000	h=7	69-009
HECKLER & KOCH SLB-2000	h=7	69-010
HEYM SR-21 / SR-30	h=7	69-011
HOWA 1500	h=7	69-012
MANNLICHER ŁUCZNIK	h=7	69-013
MAUSER 98	h=7	69-014
MAUSER M12	h=7	69-015
MERKEL SR-1	h=7	69-016
MERKEL SR-1 BASIC	h=7	69-017
REMINGTON 700 SHORT	h=7	69-018
REMINGTON 700 LONG	h=7	69-019
REMINGTON 750	h=7	69-020
REMINGTON 7400 / 7500	h=7	69-021
ROESSLER TITAN 6	h=7	69-022
SABATTI ROVER	h=7	69-023
SAKO A7	h=7	69-024
SAUER 90	h=7	69-025
SAUER 101	h=7	69-026
SAUER 200	h=7	69-027
SAUER 202	h=7	69-028
SAVAGE 12	h=7	69-029
SAVAGE KBKS	h=7	69-030
STEYR MANNLICHER CLASSIC S / SBS	h=7	69-031
STEYR MANNLICHER CLASSIC M / SBS	h=7	69-032
STEYR MANNLICHER CLASSIC L / SBS	h=7	69-033
VERENEY CARRON IMPACT DIAMOND	h=7	69-034
VOERE LBW	h=7	69-035
WEATHERBY MARK V	h=7	69-036
WEATHERBY VANGUARD	h=7	69-037
WINCHESTER 70	h=7	69-038
WINCHESTER VULCAN	h=7	69-039
ZASTAVA M-85	h=7	69-040

CZĘŚCI DO MONTAŻY

MONTAŻ STAŁY



Wys. w mm	Ø 25,4 mm				Ø 26 mm				Ø 30 mm			
	h=3	h=6	h=9	h=12	h=3	h=6	h=9	h=12	h=3	h=5	h=8	h=12
NR KAT	70-001	70-002	70-003	70-004	70-005	70-006	70-007	70-008	70-009	70-010	70-011	70-012

OBEJMY STANDARDOWE



Wys. w mm	Ø 34 mm	Ø 35 mm	Ø 36 mm	Ø 40 mm
	h=6	h=6	h=6	h=6
NR KAT	70-013	70-014	70-015	70-016

OBEJMY SPECJALNE



Wys. w mm	h=1,2	h=3
NR KAT	70-017a	70-017

Wys. w mm	h=3
NR KAT	70-018



ADAPTER SZYNY SWAROVSKI SR

ADAPTER SZYNY SWAROVSKI SR DŁUGI



Wys. w mm	h=2	h=4
NR KAT	70-019	70-020

Wys. w mm	h=2,5
NR KAT	70-021



ADAPTER SZYNY ZEISS 45°

ADAPTER SZYNY ZEISS 45° DŁUGI



Wys. w mm	h=2	h=4	h=7
NR KAT	70-022	70-023	70-024

Wys. w mm	h=3
NR KAT	70-025



ADAPTER SZYNY 70°

ADAPTER SZYNY SCHMIDT+BENDER

CZĘŚCI DO MONTAŻY

MONTAŻ STAŁY



Wys. w mm	h=0,1	h=0,2
NR KAT	70-026	70-027

PODKŁADKI REDUKCYJNE PROSTOKĄTNE CIENKIE



Wys. w mm	h=4	h=8	h=12
NR KAT	70-028	70-029	70-030

PODKŁADKI REDUKCYJNE PROSTOKĄTNE 15 X 12 MM



Wys. w mm	h=1,2
NR KAT	70-031

Dł. w mm	L=172
NR KAT	70-032



ADAPTER YUKON Z OBEJMAMI

ADAPTER YUKON BEZ OBEJM



Dł. w mm	L=195	L=220
NR KAT	70-033	70-034

Dł. w mm	L=195	L=220
NR KAT	70-099	70-100



SZYNA PULSAR

SZYNA PARD



	Ø 13,2 mm KAL. 410	Ø 18 mm KAL. 20	Ø 20,10 mm KAL. 12	Ø 20,30 mm KAL. 12	Ø 20,45 mm KAL. 12	Ø 20,70 mm KAL. 12
NR KAT	70-035	70-036	70-037	70-038	70-039	70-040

BĄCZEK LUFA + KOLBA

CZĘŚCI DO MONTAŻY

MONTAŻ OBROTOWY



	Ø 25,4 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm		Ø 34 mm
Wysokość w mm	h=4	h=4	h=2	h=7	h=4
NR KAT	70-041	70-042	70-043	70-044	70-045

OBEJMY DO OBROTOWYCH



	Ø 48 mm	Ø 54 mm	Ø 56 mm	Ø 57 mm	Ø 62 mm	Ø 64 mm	Ø 65 mm
Wysokość w mm	h=4	h=4	h=4	h=4	h=4	h=4	h=4
NR KAT	70-046	70-047	70-048	70-049	70-050	70-051	70-052

OBEJMY NA OBIEKTYW



	Ø 48 mm	Ø 54 mm	Ø 56 mm	Ø 57 mm	Ø 62 mm	Ø 64 mm	Ø 65 mm
Wysokość w mm	h=10	h=10	h=10	h=10	h=10	h=10	h=10
NR KAT	70-053	70-054	70-055	70-056	70-057	70-058	70-059

OBEJMY NA OBIEKTYW HAKOWY



	BEZPOŚREDNI	DŁ. 28 mm	DŁ. 45 mm	DŁ. 55 mm
NR KAT	70-060	70-061	70-062	70-063

WYSIĘGNIKI

CZĘŚCI DO MONTAŻY

MONTAŻ OBROTOWY



Wys. w mm	h=4
NR KAT	70-064

BAZA PRZEDNIA DO LUTOWANIA KNIEJÓWKA



Wys. w mm	h=4
NR KAT	70-065

PŁYTKA DO MONTAŻU OBROTOWEGO



Wys. w mm	h=5
NR KAT	70-066

BAZA PRZEDNIA DO LUTOWANIA TRÓJLUFKA



Wys. w mm	h=4
NR KAT	70-067

BAZA TYLNA DO MONTAŻU OBROTOWEGO



Wys. w mm	h=4
NR KAT	70-068

BAZA PRZEDNIA DO MONTAŻU OBROTOWEGO

CZĘŚCI DO MONTAŻY

MONTAŻ OBROTOWY




Wys. w mm	h=0,1	h=0,2
NR KAT	70-069	70-070

PODKŁADKI REDUKCYJNE OKRĄGŁE CIENKIE




Wys. w mm	NR KAT	Wys. w mm	NR KAT	Wys. w mm.	NR KAT
h=0,5	70-071	h=4,5	70-079	h=8,5	70-087
h=1	70-072	h=5	70-080	h=9	70-088
h=1,5	70-073	h=5,5	70-081	h=9,5	70-089
h=2	70-074	h=6	70-082	h=10	70-090
h=2,5	70-075	h=6,5	70-083	h=11	70-091
h=3	70-076	h=7	70-084	h=12	70-092
h=3,5	70-077	h=7,5	70-085		
h=4	70-078	h=8	70-086		

PODKŁADKI REDUKCYJNE OKRĄGŁE

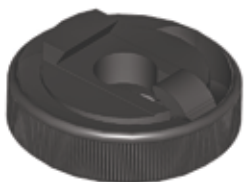

Szyna wys. w mm	11	12	15	17	19
Wysokość w mm	h=9,5 (HEYM SR-1)	h=9 (BETTINSOLI, SABATTI)	h=9 (UNIWERSALNE)	h=9 (TIKKA, CZ-527)	h=9 (CZ-550)
NR KAT	70-093	70-094	70-095	70-096	70-097

ZAMECZEK

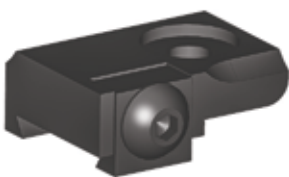

Wys. w mm	h=15
NR KAT	70-098

ZAMECZEK Z DOCISKIEM NA ŚRUBĘ IMBUSOWĄ - SZYNA 15 MM



97-213 Smardzewice, ul. Główna 141

tel: +48 44 710 86 19

fax: +48 44 734 60 26

e-mail: akcesoria@luszczek.pl

Dominika Łuszczek

Customer Service Manager

Accessories For Hunters

tel: +48 667069000

email: dominika@luszczek.pl

www.luszczek.pl